

MCS-TX01 操作マニュアル

Ver.1.5



■ 目 次

■ 基本情報

各部の名称とはたらき	3
ロール紙のセットについて	3
連動ケーブルユニット	3

■ クレジット

売上	4
取消	5

■ ポイント

加算	6
取消	7

■ 電子マネー

読み取り操作方法	8
取扱い注意事項	9

< 交通系IC >

支払	10
残高照会	11
読み取りエラー	12
残高不足	12
処理未了エラー	13-14

< WAON / nanaco >

支払	15
残高照会	16
残高履歴印刷	17
読み取りエラー	18
残高不足	18
処理未了エラー	19-20

< 楽天Edy >

支払	21
残高照会	22
締め処理	23
締め処理（要求）	23
読み取りエラー	24
残高不足	24
処理未了エラー	25-26

■ QRコード

売上	27
直前取消	28
履歴照会	29

■ 銀聯（ギンレン）

売上	30
取消	31

■ プリペイド

カード利用登録	32
売上	33
取消	34
履歴照会	35
残高照会	35

■ その他

日計処理	36
TMS接続	36
トレーニング	37
設定	37
< 音量調節 >	37
< 明るさ調節 >	37
< 音声ガイド >	37
< 端末情報 >	38
< 電子マネー設定 >	38
< 領収書 >	38
< 電波再取得 >	38

■ 各部の名称とはたらき

思わぬ事故・故障の発生につながる可能性がありますので、高温下での端末機の保管、ガスが充満した環境下での端末機の使用はお控えいただきますようお願い致します。

【MCS-TX01】

電子マネー読み取り部

カードリーダー
(磁気カード)

戻る 戻るボタン

一つ前の画面に戻ります

訂正 訂正ボタン

入力した数字を一文字ずつ
訂正する際に使用します

取消 取消ボタン

初期画面（業務選択画面）
に戻ります

充電表示ランプ

充電中は 赤 表示
充電終了は 緑 表示

液晶画面
タッチパネル

QRコード
読み取り口
(裏面)

電源 電源ボタン

長押しで電源のON/OFF
が可能になります

実行ボタン

再印刷 再印刷ボタン

直前の伝票を印刷出来ます

紙送り 紙送りボタン

ロール紙の紙送りが出来ます

ICカード挿入口

※注意※

必ず端末機の電源を落としてから車のエンジンを切ってください
(端末機の故障原因となります)

■ ロール紙のセットについて ※交換用のロール紙をストックしておきましょう

ロール紙は本体上部にセットされています

①



本体上部の
つまみ部分
を引き上げ
ます

②

※ロール紙の
向きに注意！



③



少し紙を出して
カバーを閉めて
ください

④

紙送りボタンを押し、ロール
紙が出力されれば完了です

■ 電源タイプについて

【直接電源】



①をはめ込んで②でロックします
逆の手順でユニットを外すことが
できます



車両のシガーライター部へ接続

【電池パック】

電池パック下部にある差込口にType-Cケーブルを
差し込んで充電してください



注) 電池パックが完全に放電してしまった場合は
短時間充電しても起動しませんので、5時間
以上充電してからご使用ください

■ クレジット <売上>

①



業務を選択してください

1 クレジット	2 ポイント
3 電子マネー	4 QRコード
5 銀聯	6 その他

業務選択画面で【クレジット】をタッチしてください

②

1	クレジット 売上
2	クレジット 取消

【クレジット売上】をタッチしてください

③

カードを読ませてください

「カードを読ませてください」と表示されます

④



左図のようにICカード挿入口にカードを差し込んでください



クレジットカード

⑤

金額を入力して実行ボタンを押してください

金額	円
----	---


金額を入力して **実行** を押してください

⑥

金額を確認して実行ボタンを押してください

金額	420 円
----	-------

金額を確認して、間違いがなければ **実行** を押してください

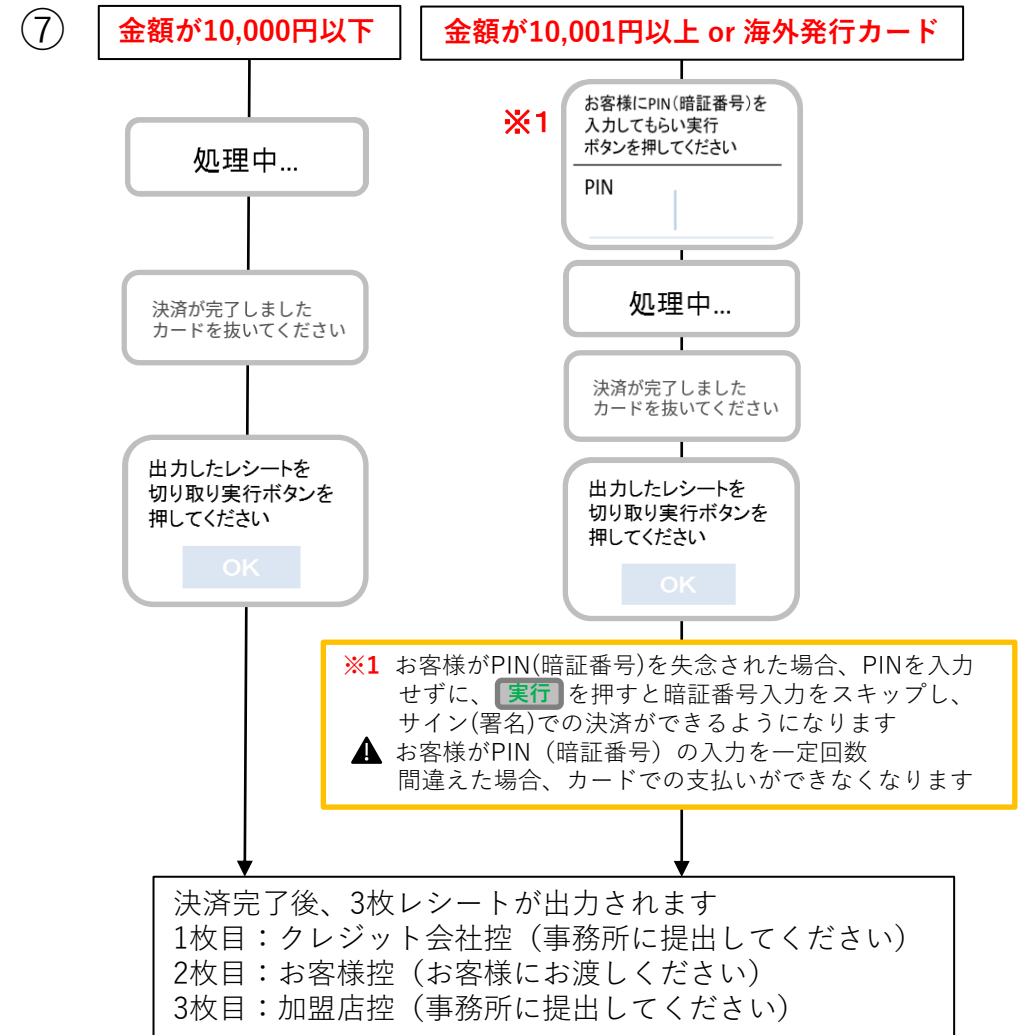


■ クレジット <取消>

①




業務選択画面で
【クレジット】をタッチしてください

②

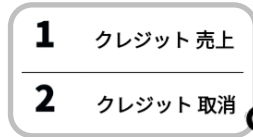

【クレジット取消】をタッチしてください
※直前の取引のみ取消が可能

③



「カードを読ませてください」と表示されます

④




左図のようにICカード挿入口にカード
を差し込んでください




クレジットカード

⑤

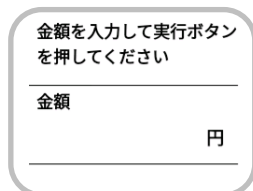


金額を入力して **実行** を押してください

⑥

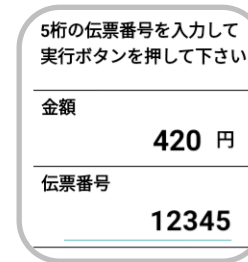


取消したい売上の伝票番号を入力して

実行 を押してください

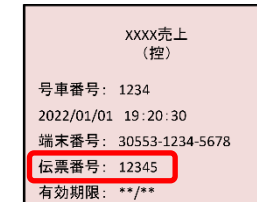

⑦



出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください

OK

取消完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目：クレジット会社控（事務所に提出してください）
2枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
3枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

■ ポイント <加算>

①




業務選択画面で
【ポイント】をタッチしてください

②



【ポイント加算】をタッチしてください

③

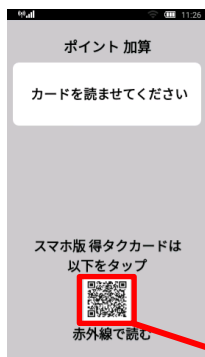

「カードを読ませてください」と表示されます。
※本体上部のカードリーダー部に得タカード
または提携ポイントカードをスライドしてく
ださい。



得タネットカードを提示された場合は、
赤枠部をタッチして、QRコードリーダーで
読み取りしてください

④



金額を入力して **実行** を押してください

⑤

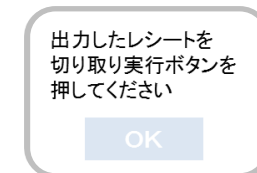

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

必ず入庫時・出庫時に【その他】メニュー内の日計処理を行ってください
日計処理がされていない場合、お客様へポイントが付与されません

■ ポイント <取消>

①




業務選択画面で
【ポイント】をタッチしてください

②



【ポイント取消】をタッチしてください
※直前の取引のみ取消が可能

③

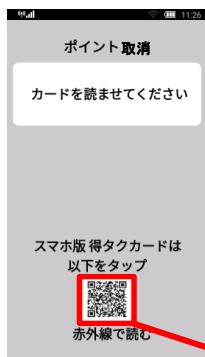

「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に得タクカード
または提携ポイントカードをスライドしてく
ださい。


得タクネットカードを提示された場合は、
赤枠部をタッチして、QRコードリーダーで
読み取りしてください

④




金額を入力して **実行** を押してください



⑤

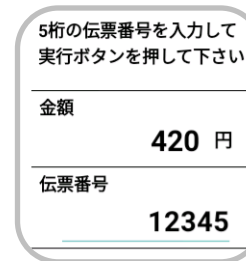

取消したい売上の伝票番号を入力して
実行 を押してください

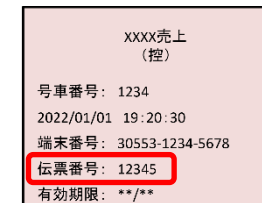

⑥

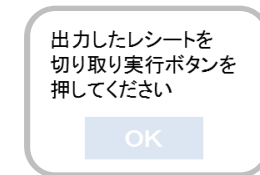

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

■ 電子マネー <読取操作方法>

読み取りイメージ



電子マネー読み取り部（フェリカマーク）



フェリカマーク<  >に
カードまたはスマートフォンをタッチしてください

取扱い可能な電子マネー

<交通系IC>



※「PiTaPa」はご利用いただけません



※ご契約状況により取扱いできる電子マネーブランドが異なります

iPhoneによる電子マネー決済について

iPhoneの場合は、背面上部を電子マネー読み取り部にタッチしてください




※例：iPhoneの場合

Androidによる電子マネー決済について

メーカーや機種により、タッチする位置が異なります
Androidのフェリカマークを電子マネー読み取り部にタッチしてください



表にある場合



裏にある場合



※例：Sony XPERIA SO-01Jの場合

■ 電子マネー <取扱い注意事項>

① 電子マネーの売上取消・修正は出来ません

- 誤って決済した場合は、現金でご返金ください

② 電子マネーのチャージは出来ません

- 残高不足の場合は、現金または他の決済方法でご対応ください

③ 決済完了音が鳴るまで動かさずタッチし続けてください

- 決済完了まで2～3秒程度かかります
タッチの時間が短いと読み取りエラーになりますのでご注意ください

④ 処理未了レシート^{※1}が出力された場合、必ず事務所へご提出ください

- 処理未了レシートは“売上調査依頼書”提出時に必要となりますので
紛失、または提出漏れのないようにご注意ください

※1 処理未了についての詳細はP.13-14（交通系IC）、P.19-20（WAON/nanaco）、
P.25-P26（楽天Edy）参照

※ご契約内容によっては表示されません


■ 交通系IC <支払>

①



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②

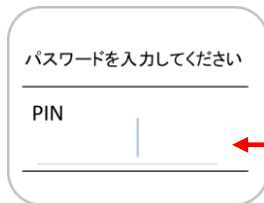

「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 **1234** 6001
03-6833-5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③



【支払】をタッチしてください

④




金額を確認して、間違いがなければ
実行を押してください

⑤



【交通系IC】を選択しタッチしてください


⑥

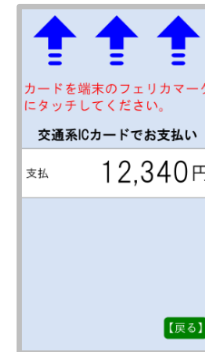

「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください



⑦

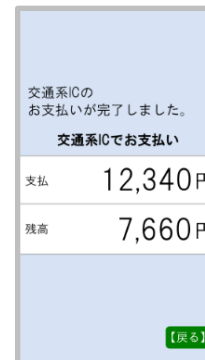

決済完了音：「ピピッ♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

■ 交通系IC <残高照会>

①



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②



「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - **1234** - 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③




【残高照会】をタッチしてください

④




【交通系IC】を選択しタッチしてください

⑤

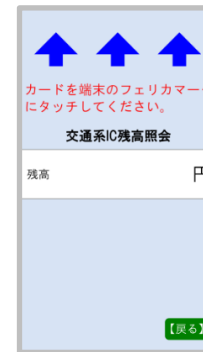

「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

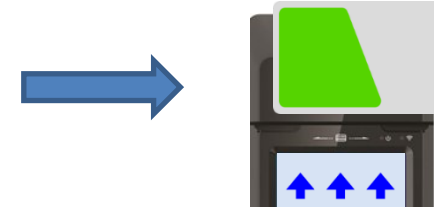

⑥



残高が表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 交通系IC <読み取りエラー>

■ 交通系IC <残高不足>

エラー音：<ピー・ピー・ピー♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取り出来ていない状態』です

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合
『カードの残高が不足している状態』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等



原因：「残高不足」

対処方法：

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

対処方法：

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません

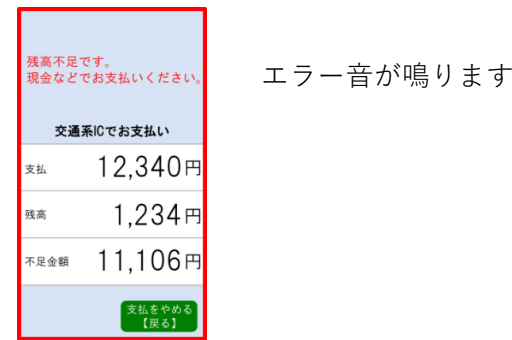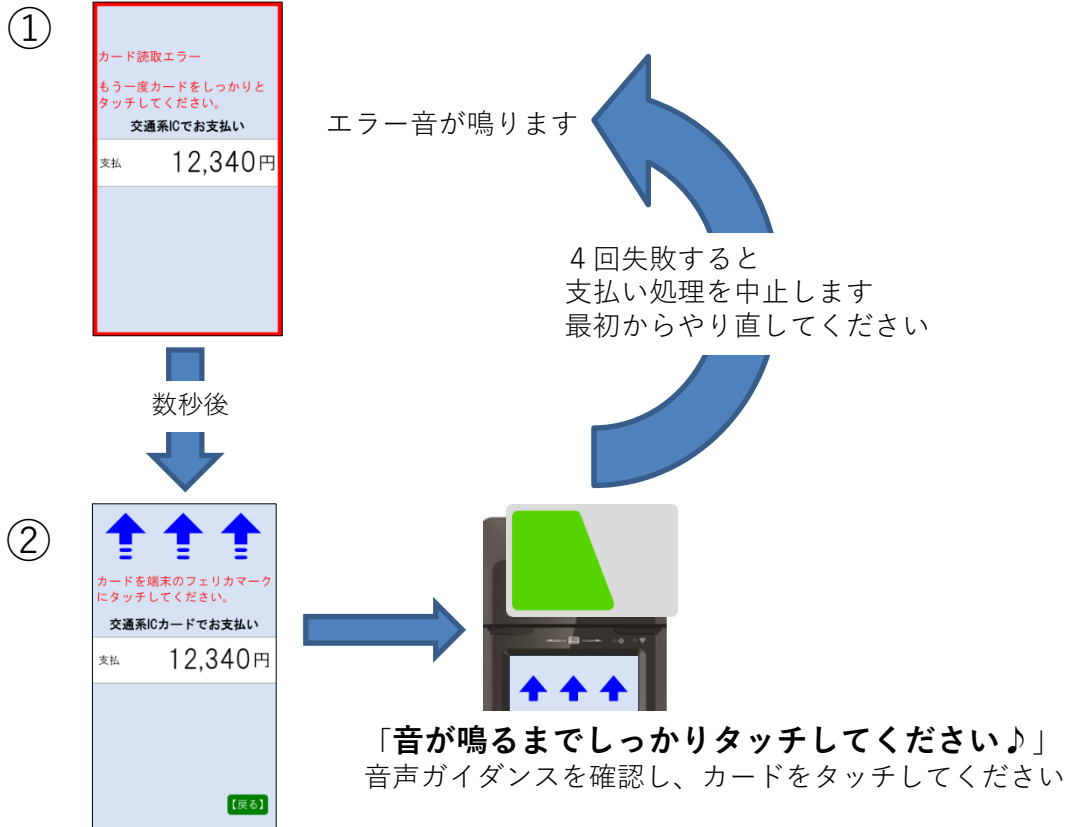

※ご契約内容によっては表示されません

■ 交通系IC <処理未了エラー>

エラー音：<ピピピピピ、もう一度タッチしてください♪>




エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合

『読み取りが最後まで出来ていない状態』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法：

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

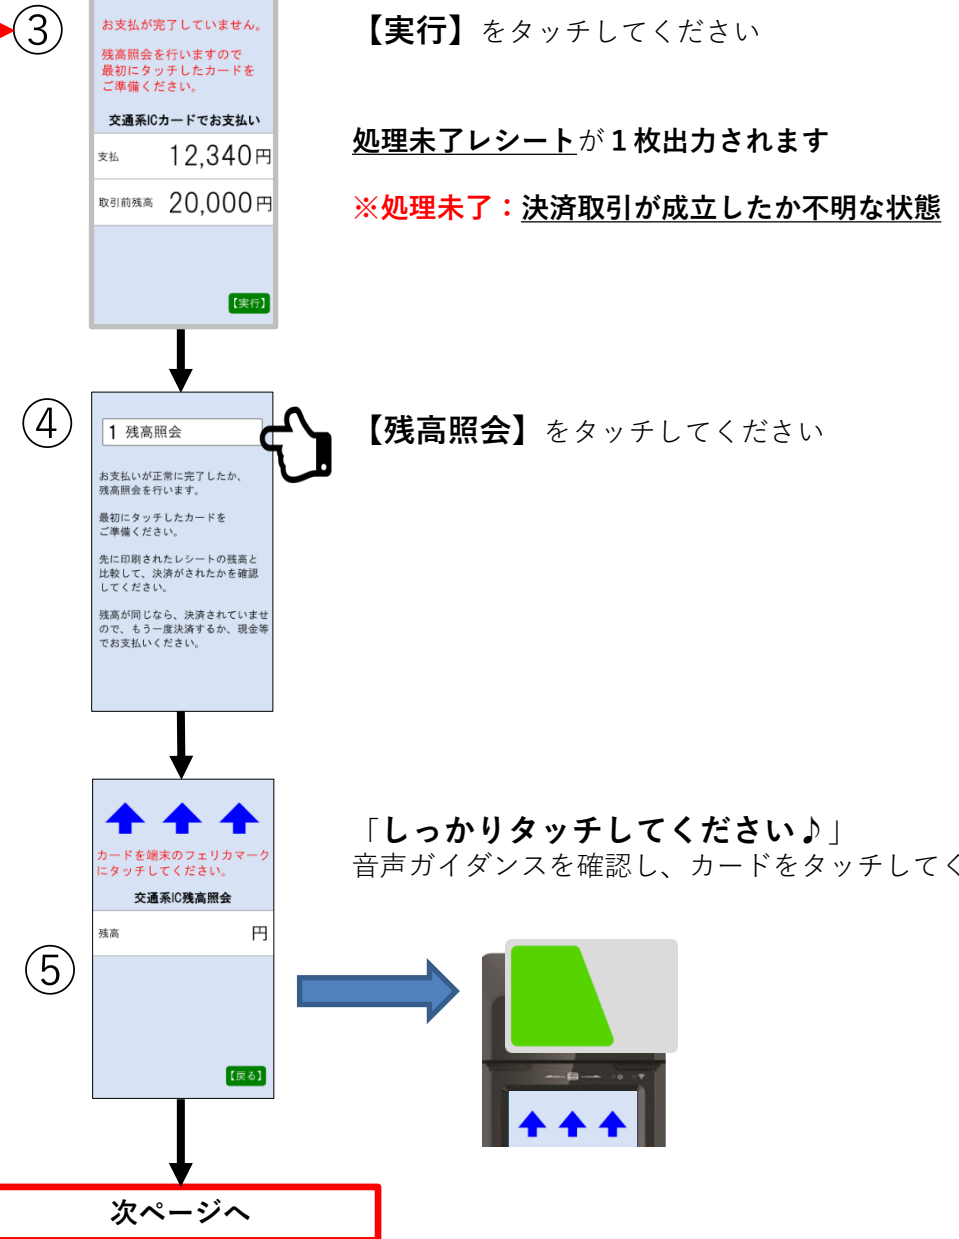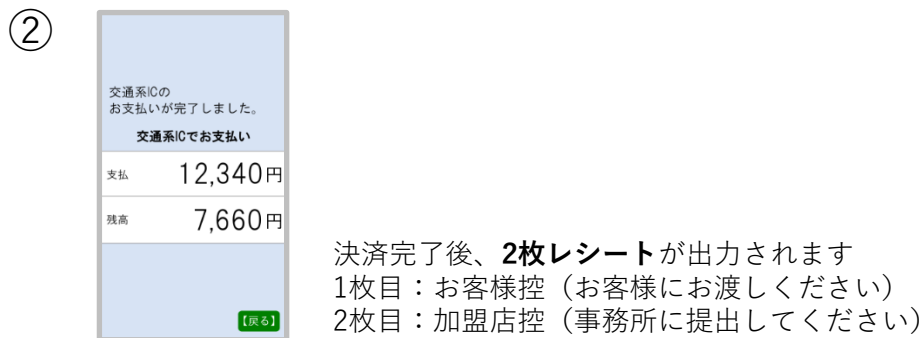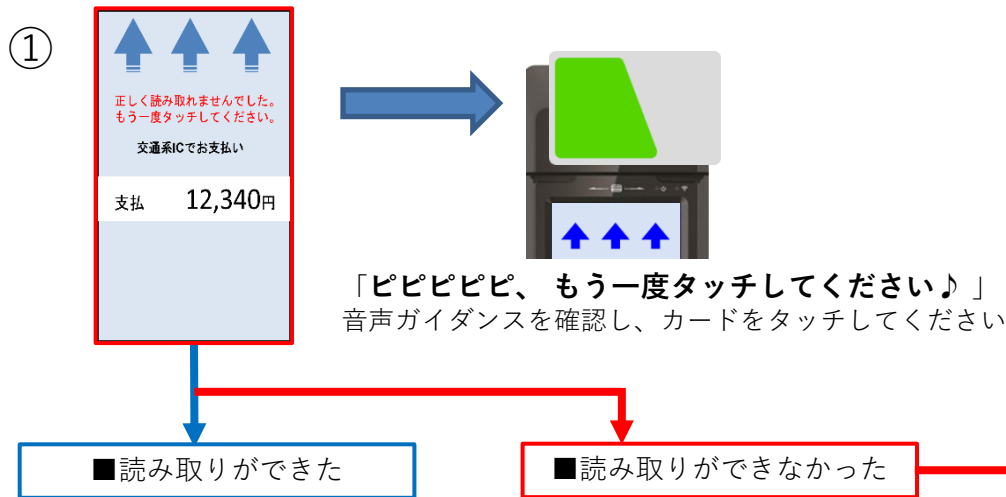

■ 交通系IC <処理未了エラー>

⑥ 画面に表示されている残高と【処理未了レシート】の支払前残高を確認してください

【処理未了レシート】

交通系IC カード
(加盟店控)

号車番号: 1234
2020/06/01 19:20:30

端末番号: 30553-1234-5678
伝票番号: 12345
カード番号: 12345*****
取引通番: 5678
店舗端末ID: JE107109500561

交通系IC支払
合 計: ¥12,340
支払前残高: ¥20,000

-----処理未了レシート-----

取引が正常に完了していません。
残高確認を行い、残高を確認
してください。
本伝票に印字された取引前残高と残
高確認の結果が一致する場合は再度
取引を行ってください。
結果が異なる場合、取引は成立して
いません。
不明な点がある場合はサービスデ
スクへ連絡してください

TEL:03-1234-5678

加盟店控え

事務所へ必ず提出

○
支払完了
(差額あり)

交通系IC残高

残高 7,660円

差額がある場合

【戻る】

① 支払いが完了しています

注意: 支払いは完了していますが、
必ず処理未了レシートは事務所に提出してください
※p.9-④参照

×
支払未了
(同額)

交通系IC残高

残高 20,000円

同額の場合

【戻る】

② 支払いは未了です

売上が計上されている可能性があります
返金可能※な決済方法でご対応ください
(※クレジットまたはQRコード*Bank Payは除く)

※ご契約内容によっては表示されません

■ WAON/nanaco <支払>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください




「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 **1234** 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます



【支払】をタッチしてください

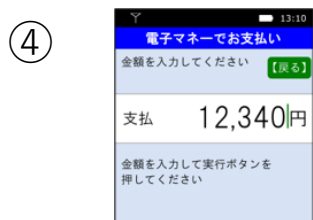


金額確認して、間違いがなければ
実行を押してください



【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

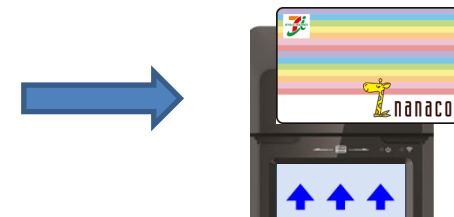

決済完了音：
WAONの場合「ワオン♪」
nanacoの場合「ピューリーン♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

※ご契約内容によっては表示されません


■ WAON/nanaco <残高照会>

①




業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②

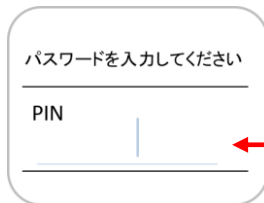

「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

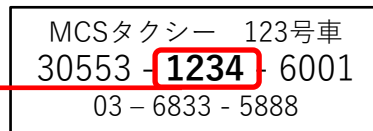

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③




【残高照会】をタッチしてください

④




【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください

⑤

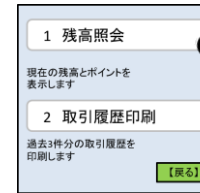


【残高照会】を選択しタッチしてください

⑤

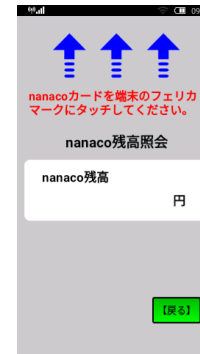

「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

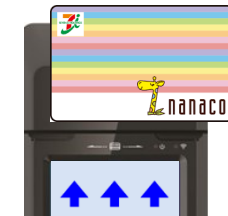

⑦



残高が表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ WAON/nanaco <取引履歴印刷>

①




業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②



「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

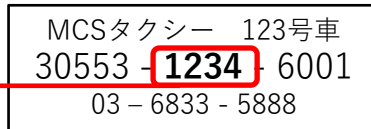

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③




【残高照会】をタッチしてください

④




【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください

⑤

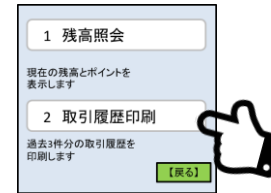


【取引履歴印刷】を選択しタッチしてください


⑤

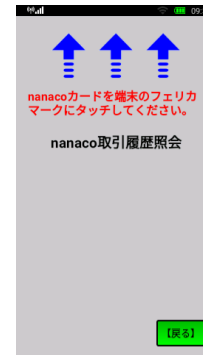

「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

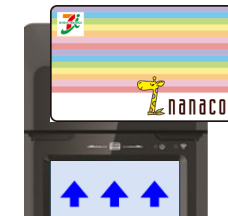

⑦

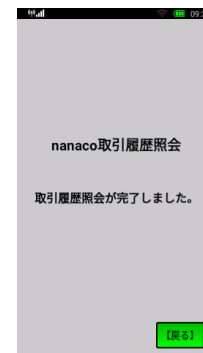

過去の取引履歴が出力されます

- ・WAON レシート 1枚 取引履歴3件分
- ・nanaco レシート 2枚 取引履歴5件分

※ご契約内容によっては表示されません

■ WAON／nanaco <読み取りエラー>

■ WAON／nanaco <残高不足>

エラー音：<ピー・ピー・ピー♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取り出来ていない状態』です

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合
『カードの残高が不足している状態』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等



原因：「残高不足」

対処方法：

対処方法：

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません

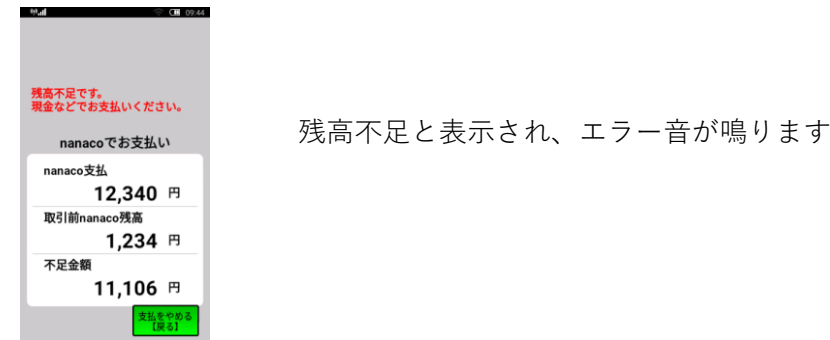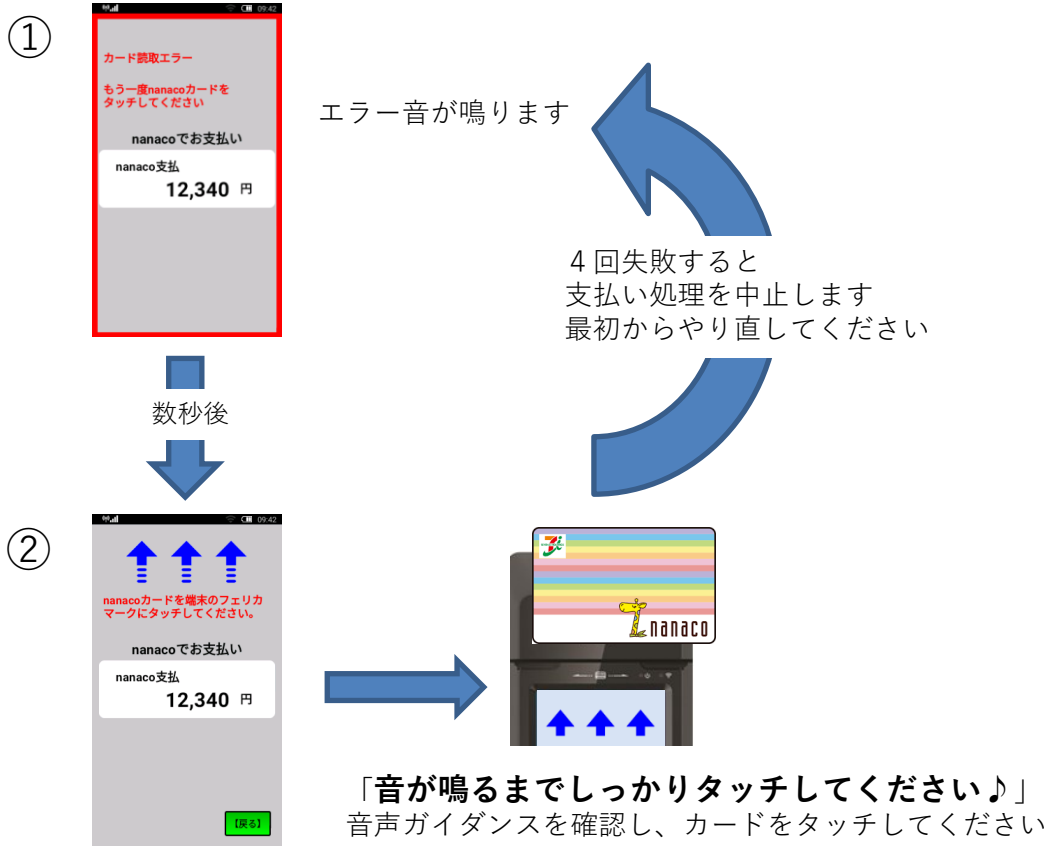

WAON/nanaco <処理未了エラー>

エラー音：<ピピピピピ、もう一度タッチしてください♪>



エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合

『読み取り作業が最後まで出来ていない状態』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法：


決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

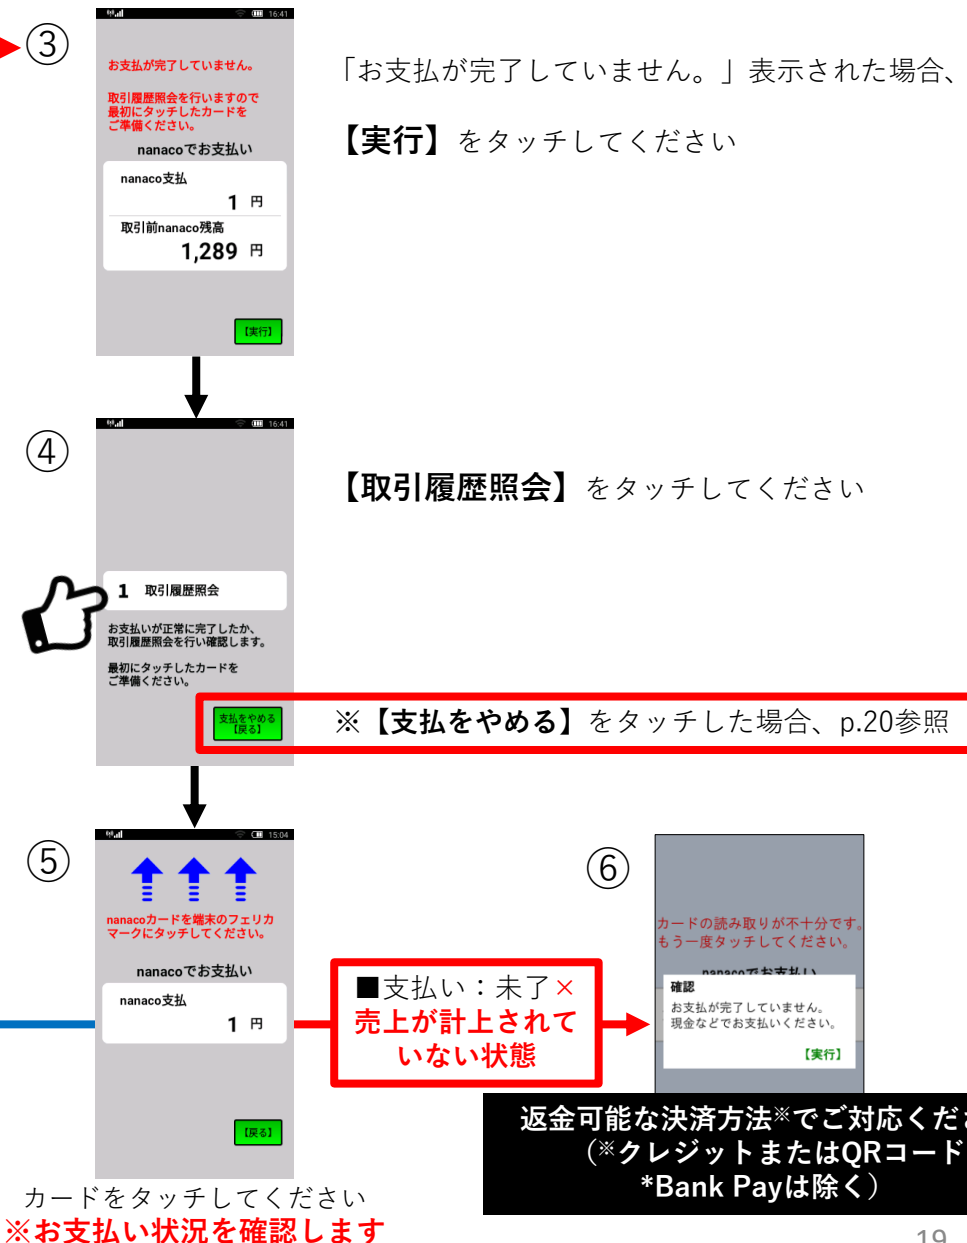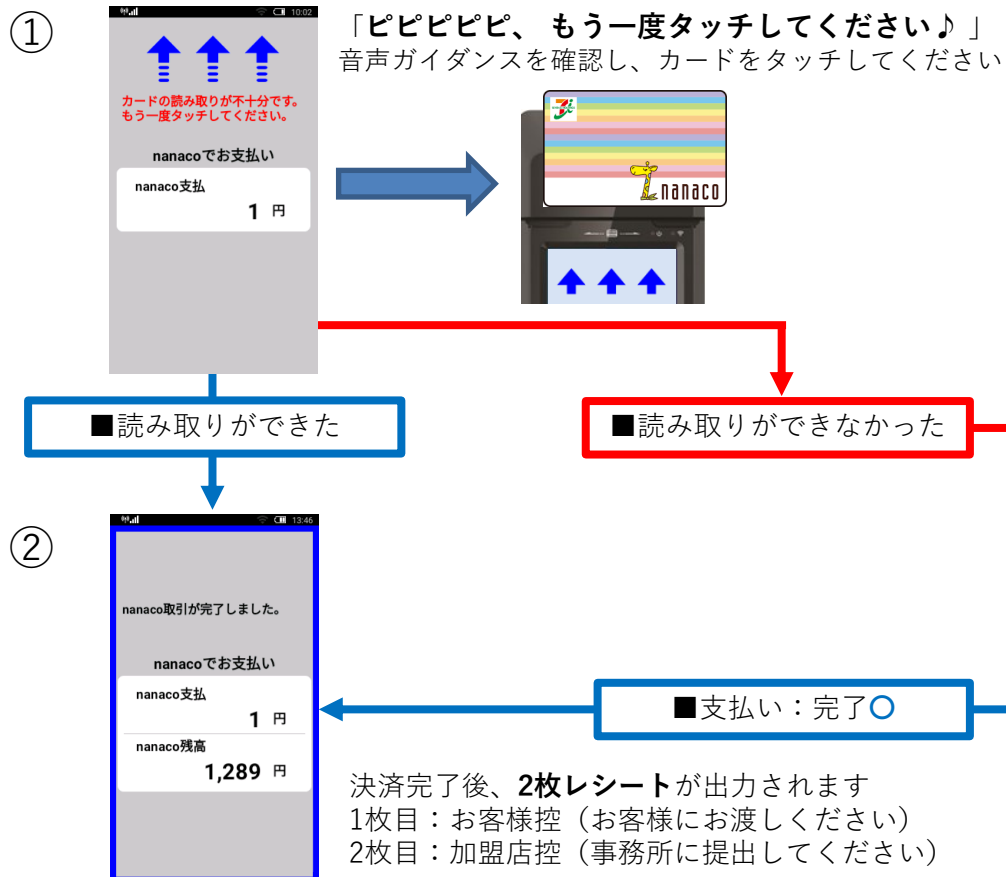

■ WAON/nanaco <処理未了エラー>


p.19-④【支払をやめる】をタッチした場合、以下ようになります

①

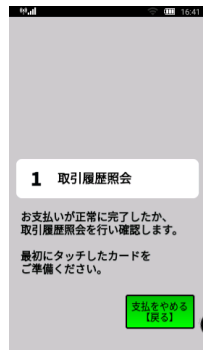


【支払をやめる】をタッチしてください

②

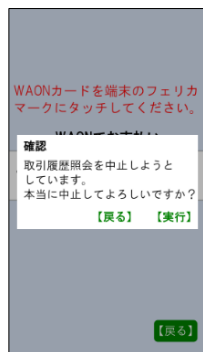

確認画面で【実行】をタッチしてください

③

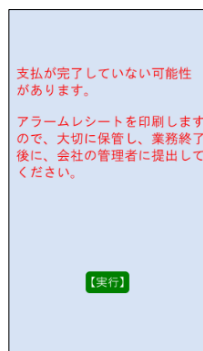

【実行】を押すと「処理未了レシート」が1枚印刷されます。

注意：処理未了レシートは事務所へ必ず提出してください
※p.9-④参照

※処理未了：決済取引が完了したか不明な状態

売上が計上されている可能性があります
返金可能※な決済方法でご対応ください

(※クレジットまたはQRコード*Bank Payは除く)

【処理未了レシート】

【WAON】

WAON カード (加盟店控)	
号車番号:	1234
2020/06/01 19:20:30	
端末番号:	30553-1234-5678
伝票番号:	12345
WAONカードID:	*****9999
取引通番:	5678
-----処理未了レシート-----	
取引種別コード	01
取引種別名	支払
取引金額	¥1
取引前WAON残高	¥49,949
取引後WAON残高	¥*****
SPRWID:	12345678901234
業務終了後、会社の管理者に提出してください	
加盟店控	

事務所へ必ず提出

【nanaco】

nanaco カード (加盟店控)	
号車番号:	1234
2020/06/01 19:20:30	
端末番号:	30553-1234-5678
伝票番号:	12345
nanaco 番号:	12345*****
取引通番:	5678
上位端末ID:	00000000000000
nanaco支払 合計: ¥1	
<nanaco 情報>	
取引前nanaco残高	¥49,949
-----処理未了レシート-----	
取引が正常に完了していません。 残高確認を行い、nanaco残高を確認してください。 本伝票に印字された取引前残高と残高確認の結果が一致する場合は再度取引を行ってください。 結果が異なる場合、取引は成立していません。 不明な点がある場合はサービスデスクへ連絡してください	
加盟店名称: MCSタクシー TEL:03-1234-5678	
加盟店控	

事務所へ必ず提出

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <支払>

①



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②

パスワードを入力してください


PIN

「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 **1234** 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③

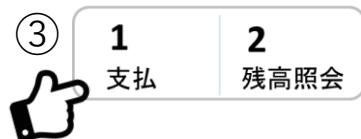

【支払】をタッチしてください

④

電子マネーでお支払い

金額を入力してください [戻る]

支払 12,340円

金額を入力して実行ボタンを押してください

金額を確認して、間違いがなければ
実行を押してください

⑤




【Edy】を選択しタッチしてください

⑥



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

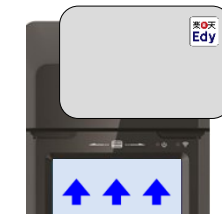

⑦



決済完了音：「シャリーン♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

■ 楽天Edy <残高照会>

①



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください

②




「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 **1234** 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます

③

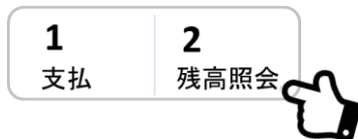

【残高照会】をタッチしてください

④




【Edy】を選択しタッチしてください

⑤



「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

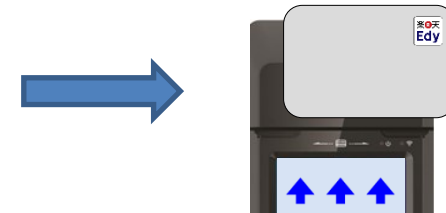

⑥



残高不足と表示され、残高が表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <締め処理>

1 日の楽天Edy取引内容を伝票に印字します
営業終了後に必ず実行してください。
※この作業を行わない限り、売上が計上されません。



業務選択画面で
【その他】 をタッチしてください



【Edy運用】 をタッチしてください




【締め処理】 をタッチしてください

※【取引ログ】、【通信ログ】は操作不要です




【実行】 をタッチしてください

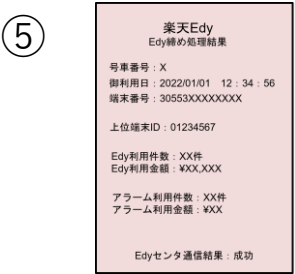

1枚レシートが出力されます

■ 楽天Edy <締め処理（要求）>

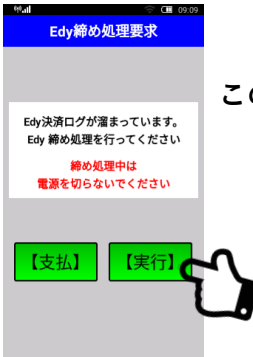

この画面が表示されたら**【実行】** をタッチしてください

Edy最終利用日の翌日以降に、Edy決済を行う場合に表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <読み取りエラー>

カードの読取音声が続呼される場合、『読み取り出来ていない状態』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法：

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

①



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

4回読み取り失敗

②



メインメニューに戻ります
最初から操作してください

■ 楽天Edy <残高不足>

エラー音：<ピー・ピー・ピー♪>

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合
『カードの残高が不足している状態』です

原因：「残高不足」

対処方法：

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません



残高不足と表示され、エラー音が鳴ります

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <処理未了エラー>

エラー音：< **ピピピピピ、もう一度タッチしてください** ♪ >


エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合

『**読み取りが最後まで出来ていない状態**』です

原因：「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法：

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

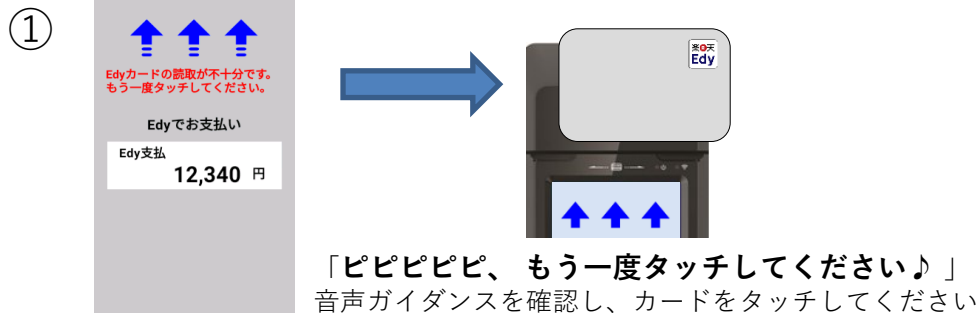

■ 読み取りができた

■ 読み取りができなかった



決済完了後、**2枚レシート**が出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

③




読み取りができない状態が続くと、

支払をやめる [戻る] ボタンが表示されます

【**支払をやめる**】をタッチしてください

④

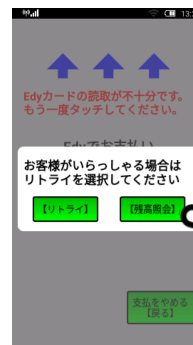

【**残高照会**】をタッチしてください

※【**リトライ**】：引き続きEdyの読み取り作業を行います


⑤



この画面になったら

「A」か「B」のどちらかを行ってください

A 再度カードをかざす

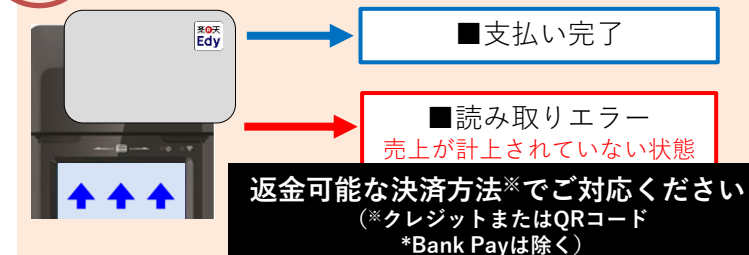

B 【**支払いをやめる**】を押す

アラームレシート(処理未了レシート)が1枚出力されます
※決済取引が完了したか不明な状況

詳細は次ページへ

■ 楽天Edy <処理未了エラー>

⑥ 残高照会にて表示された金額と
【アラームレシート】（処理未了レシート）の支払前残高を比較してください

【アラームレシート】
（処理未了レシート）

楽天Edy
（加盟店控）
号車番号：X
御利用日：2022/01/01 12:34:56

端末番号：30553XXXXXXX
伝票番号：01234
Edy番号：0123 4567 8912 XXXX
カード取引通番：01234567890
上位端末ID：01234567

お客様にお渡ししないでください

アラームレシート
カード残高を確認してください

Edy取引前残高：¥20,000
Edy支払：¥12,340

「Edy残高照会」で残高を確認し、
本レシートの「Edy取引前残高」と
比較してください。金額が一致して
いる場合は支払が成立していません
ので再度支払処理を行ってください
金額が不一致の場合は、支払が完了
していますので、お客様を降車させ
てください。

加盟店控

事務所へ必ず提出

○
支払完了
（差額あり）



差額がある場合

① 支払いが完了しています

注意：支払いは完了していますが、
必ずアラームレシート（処理未了レシート）は
事務所に提出してください
※p.9-④参照

×
支払未了
（同額）



同額の場合

② 支払いは未了です

売上が計上されている可能性があります
返金可能※な決済方法でご対応ください
（※クレジットまたはQRコード*Bank Payは除く）

※ご契約内容によっては表示されません


■ QRコード <売上>

①




業務選択画面で
【QRコード】をタッチしてください

②

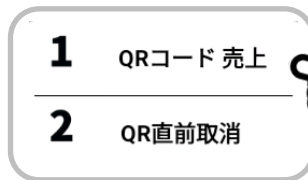

【QRコード売上】をタッチしてください

③

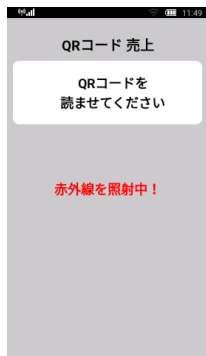


端末機背面から赤外線が照射されますので
提示されたスマホ上のQRコードを読ませてください




※読み取り成功時、「読み取りました♪」とガイダンスが流れます

④

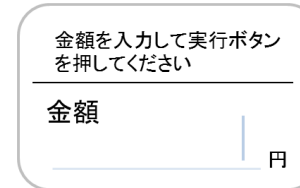


金額を入力して **実行** を押してください

⑤

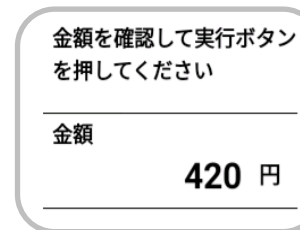

金額を確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

⑥

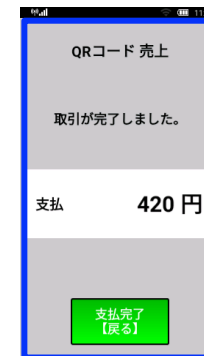

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）


■ QRコード <直前取消>

①




業務選択画面で
【QRコード】をタッチしてください

②

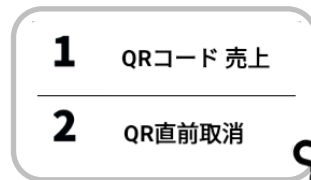

【QR直前取消】をタッチしてください

③

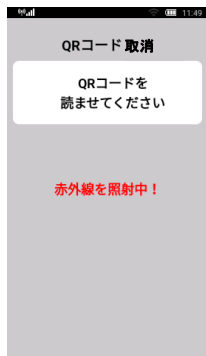

端末機背面から赤外線が照射されますので
提示されたスマホ上のQRコードを読ませてください




※読み取り成功時、「読み取りました♪」とガイダンスが流れます

④




金額を入力して **実行** を押してください

⑤

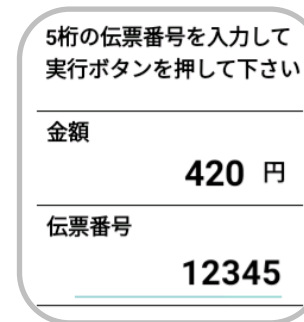


取消したい売上の伝票番号を入力して

実行 を押してください

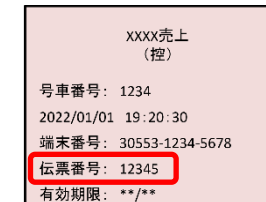

⑥

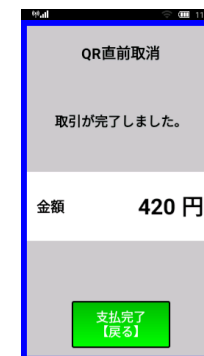

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）


■ QRコード <履歴照会>

①



業務選択画面で
【QRコード】をタッチしてください

②

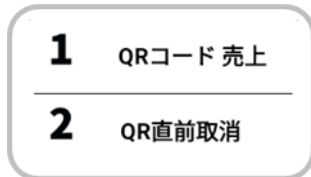

【QR履歴照会】をタッチしてください

③



過去3件のQRコード取引履歴が
表示されます

【支払成功】 ➡ 支払が完了しています

日時: 2023/11/15 08:51:30
取引: 支払成功
金額: ¥1,200

【返金済】 ➡ 取消が完了しています

日時: 2023/11/14 13:04:13
取引: 返金済
金額: ¥920

【支払失敗】 ➡ 残高不足、エラーにより
支払が失敗しています

日時: 2023/11/14 12:57:12
取引: 支払失敗
金額: ¥3,400

もう一度お試しください、
現金または他の決済方法でご対応ください

※QRコード決済時にレシートが出力されなかった場合は
【QR履歴照会】で決済状況をご確認ください


■ 銀聯（ギンレン） <売上>

①



業務選択画面で
【銀聯】をタッチしてください

②

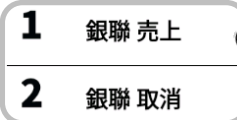


【銀聯売上】をタッチしてください

③



「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に銀聯カードを
スライドしてください。

④

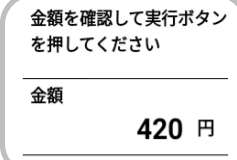

金額を確認して実行ボタン
を押してください

金額を入力して **実行** を押してください

⑤




お客様にPIN（暗証番号）を入力していただき、
実行 を押してください

※お客様がPIN(暗証番号)を失念された場合
カードでの支払いができなくなります

※お客様がPIN（暗証番号）の入力を一定回数
間違えた場合カードでの支払いができなくなります

⑥

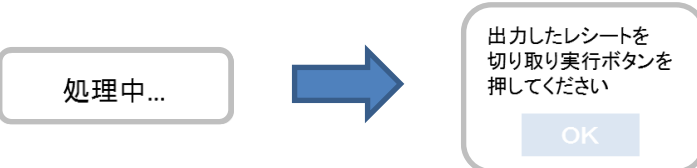

処理中...

出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください

OK

決済完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目：クレジット会社控（事務所に提出してください）
2枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
3枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

- ・ 取消を行うためには、お客様のカードが必要になります
カードが手元にない場合、「取消（金額修正）」は一切できません
- ・ お客様の対応（接客）につきましては、「接客時会話集／トラブル発生時
会話集」を参考に、各社様での対応をお願いしております

※モバイル・コマース・ソリューション（カスタマー並びに得タクお客様セ
ンター）では一切受付・対応できません


■ 銀聯（ギンレン） < 取消 >

①




業務選択画面で
【銀聯】をタッチしてください

②

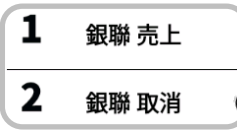


【銀聯取消】をタッチしてください

③

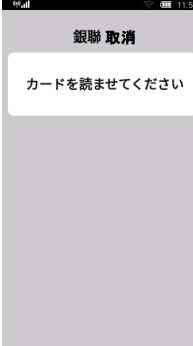

「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に銀聯カードを
スライドしてください。

④

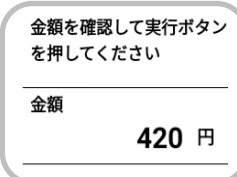

金額を確認して 実行 を押してください

⑤



お客様にPIN(暗証番号)を
入力してもらい実行
ボタンを押してください

取消したい売上の伝票番号を入力して
実行 を押してください



⑥



お客様にPIN(暗証番号)を
入力してもらい実行
ボタンを押してください

金額を確認して、間違いがなければ
お客様にPIN（暗証番号）を入力していただき、
実行 を押してください

取消完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目：クレジット会社控（事務所に提出してください）
2枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
3枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

※ご契約内容によっては表示されません

■ プリペイド <カード利用登録>



業務選択画面で
【カード利用登録】をタッチしてください




「カードを読ませてください」と表示されます

本体上部のカードリーダー部に
プリペイドカードをスライドしてください。



カードは、磁気側(裏面)を手前にします



出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください

OK

■ プリペイド利用登録票

- 1枚目：お客様控（お客様にお渡してください）
- 2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

プリペイド利用登録票
(お客様控)

号車番号 : 1
御利用日 : 2022/12/01 09:00:32

端末番号 : 30553-1234-5678
伝票番号 : 12345
承認番号 : 0115361
カード番号 : 7130751123123456
取引区分 : 利用登録
有効期限 : 2023/11/30

取引後残高 : ¥10,500

毎度ご乗車ありがとうございます。

エムシーエスタシー
TEL : 03-1234-5678

プリペイド利用登録票
(加盟店控)

号車番号 : 1
御利用日 : 2022/12/01 09:00:32

端末番号 : 30553-1234-5678
伝票番号 : 12345
承認番号 : 0115361
カード番号 : 7130751123123456
取引区分 : 利用登録
有効期限 : 2023/11/30

取引後残高 : ¥10,500

毎度ご乗車ありがとうございます。

エムシーエスタシー
TEL : 03-1234-5678

カードの「有効期限」と「残高」が表示されます

■ プリペイド <売上>

①

プリペイド

- 1 プリペイド売上
- 2 カード利用登録
- 3 残高照会
- 4 履歴照会
- 5 プリペイド取消



業務選択画面で
【プリペイド売上】をタッチしてください

②

プリペイド売上

カードを読ませてください

「カードを読ませてください」と表示されます

本体上部のカードリーダー部に
プリペイドカードをスライドしてください

③

プリペイド売上

金額を入力して実行ボタンを押してください

金額 600 円

取引前残高 5,000 円

金額を入力して **実行** を押してください

カードの残高が表示されます

<< 注意 >>

利用登録がされていない場合はエラーとなります

処理を取りやめて
カード番号を事務所に報告してください

このカードはカード利用登録
されていません
メニューに戻り、カード利用
登録してからもう一度やり直
してください

OK

④

プリペイド売上

金額を確認して実行ボタンを押してください

金額 600 円

金額を確認して **実行** を押してください

⑤

処理中...



出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください

OK

■ プリペイド売上票

1枚目：お客様控（お客様にお渡してください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

プリペイド売上票
(お客様控)

号車番号 : 1
御利用日 : 2023/3/01 17:21:10

端末番号 : 30553-1234-5678
伝票番号 : 12345
承認番号 : 0123456
カード番号 : 7130751001002120
取引区分 : 売上
有効期限 : 2024/1/28

合計金額 : ¥600
取引後残高 : ¥4,500

毎度ご乗車ありがとうございます。

加盟店名称 : エムシーエスタシー
TEL : 03-1234-5678

プリペイド売上票
(加盟店控)

号車番号 : 1
御利用日 : 2023/3/01 17:21:10

端末番号 : 30553-1234-5678
伝票番号 : 12345
承認番号 : 0123456
カード番号 : 7130751001002120
取引区分 : 売上
有効期限 : 2024/1/28

合計金額 : ¥600
取引後残高 : ¥4,500

毎度ご乗車ありがとうございます。

加盟店名称 : エムシーエスタシー
TEL : 03-1234-5678

カードの [有効期限] と [残高] が表示されます

■ プリペイド <取消>

<< 注意 >>


- ・端末からの取消は、**直前の売上**のみ処理が可能です
- ・取消には、対象のプリペイドカードと売上票（レシート）が必要です
- ・端末から処理ができない場合は、事務所から取消申請をお願いします

①



【プリペイド取消】をタッチしてください


②



「カードを読ませてください」と表示されます

本体上部のカードリーダー部に
プリペイドカードをスライドしてください

③

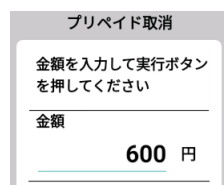


金額を入力して **実行** を押してください

④




対象売上の伝票番号を入力して **実行** を
押してください

伝票番号

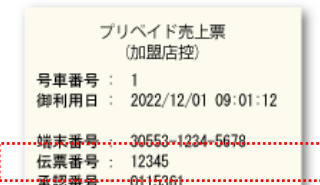



⑤

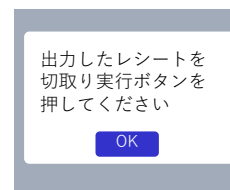

処理完了後、2枚レシートが出力されます

■ プリペイド利用登録票

- 1枚目：お客様控え（お客様にお渡しください）
- 2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

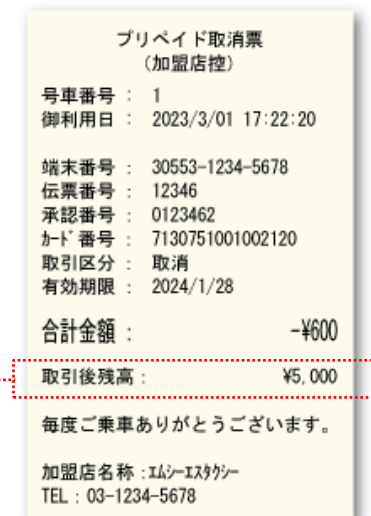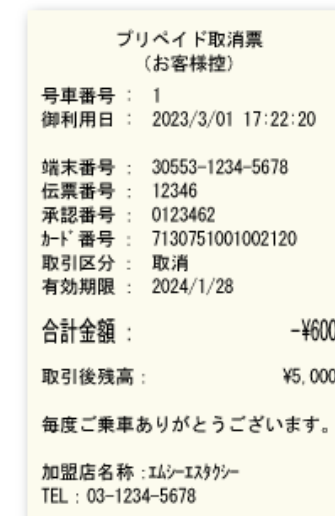

[残高] が即時で売上前の金額に戻ります

■ プリペイドカード < 残高照会 >


対象プリペイドカードの「残高と有効期限」が確認可能です

①



【残高照会】をタッチしてください


②



「カードを読ませてください」と表示されます


本体上部のカードリーダー部に
プリペイドカードをスライドしてください。

③

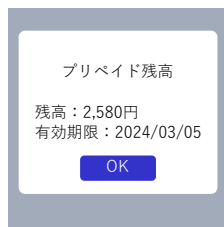

残高と有効期限が画面に表示されます

※レシートは出力されません

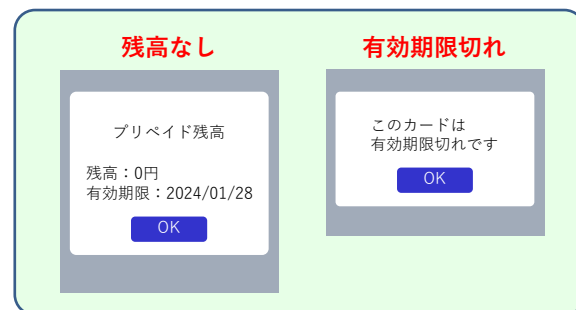

■ プリペイドカード < 履歴照会 >


対象プリペイドカードの「過去5回分の利用履歴」が確認可能です

①



【履歴照会】をタッチしてください


②



「カードを読ませてください」と表示されます

本体上部のカードリーダー部に
プリペイドカードをスライドしてください。

③

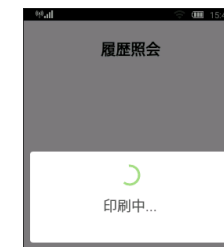

残高と過去5回の利用履歴がレシートに
出力されます

※レシートは「お客様控」のみです

■ その他

①




業務選択画面で
【その他】をタッチしてください

②



各種機能が表示されます

■ その他 <日計処理>

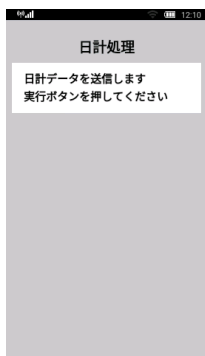

実行 を押してください

1日の取引内容を伝票に印字します

ポイント処理をされた加盟店様は
必ず日計処理を行ってください

■ その他 <TMS接続>

※バージョンアップ作業

①



端末機本体のバージョンアップを行う機能です
バージョンアップをする場合、**実行**を押してください
伝票が1枚出力されます
業務選択画面に戻った場合はお使いの端末は
最新のバージョンになります

②



左図が画面に表示された場合、更新バージョン
がありますので、更新が終わるまで電源は切ら
ないでください
※更新完了までおよそ5分程時間を要します

更新が完了しますと自動で電源が切れます

③



再度電源を入れると、

**ダウンロード完了
バージョンアップは正常に完了しました**

上記レシートが自動で出力されます
自動で出力されなかった場合は、もう一度TMS接
続を行ってください
2回目のTMS接続は正常に更新されたかの確認と
なりますので数秒で完了します

■ その他 <トレーニング>

①



端末操作を練習することができる機能で
「実行」を押すことでトレーニングモードに移行します

②



トレーニングモード中は業務選択画面の上部に
「トレーニング」と表示され、各種決済処理の練習
が行えます


※一部実際の決済画面と異なる箇所がございます
※**実際に決済処理はされませんので、営業時には
必ずトレーニングモードを終了してください**

■ その他 <設定>




- 音量の調節ができます
- 画面の明るさを調節できます
- 音声ガイドのON/OFF切替えができます
- 指示があるまで使用しないでください
- 開発会社用機能の為、使用しないでください

■ 設定 <音量調節>

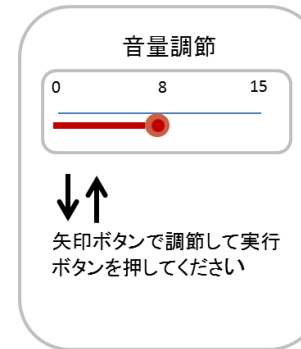


矢印ボタンで調節し、「実行」を押してください

■ 設定 <明るさ調節>

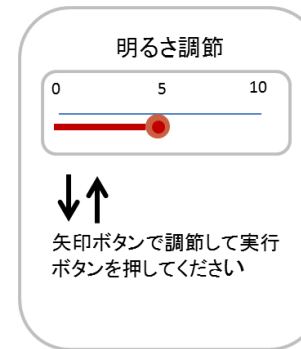

矢印ボタンで調節し、「実行」を押してください

■ 設定 <音声ガイド>



音声ガイドを出力する場合は、「実行」を押してください
音声ガイドを止めたい場合は、「取消」を押してください

■ その他 <端末情報>



端末機のバージョンを確認することができます

■ その他 <領収書>



端末機から各支払いの領収書を発行することができます

※ご契約内容によっては本メニューは表示されません

■ その他 <電子マネー設定>



端末の設定機能の為使用しません

■ その他 <電波再取得>



電波の通信接続をリセットします
実行後、電波状況が改善する場合があります

MEMO



