

MCS-TX01 操作マニュアル

～FUTABA社メーター連動～

Ver.1.5



目次

■ 基本情報

各部の名称とはたらき	3
ロール紙のセットについて	3
連動ケーブルユニット	3

■ クレジット

売上	4
取消	5
分別クレジット	6

■ ポイント

加算	7
取消	8

■ 電子マネー

読取操作方法	9
取扱い注意事項	10

< 交通系IC >

支払	11
残高照会	12
読取エラー	13
残高不足	13
処理未了エラー	14-15

< WAON / nanaco >

支払	16
残高照会	17
残高履歴印刷	18
読取エラー	19
残高不足	19
処理未了エラー	20-21

< 楽天Edy >

支払	22
残高照会	23
締め処理	24
締め処理(要求)	24
読取エラー	25
残高不足	25
処理未了エラー	26-27

■ QRコード

売上	28
履歴照会	29

■ 銀聯

売上	30
取消	31

■ その他

日計処理	32
TMS接続	32
トレーニング	33
設定	33
< 音量調節 >	33
< 明るさ調節 >	33
< 音声ガイド >	33
< 端末情報 >	34
< 電子マネー設定 >	34
< 領収書 >	34
< 電波再取得 >	34

■ メーター機能

立替入力	35
分別未収入力	36
領収印刷	37
全額未収	37
取消	37

■ 各部の名称とはたらき

思わぬ事故・故障の発生につながる可能性がありますので高温下での端末機の保管、ガスが充満した環境下での端末機の使用はお控えいただきますようお願い致します。

【MCS-TX01】



※注意※
必ず端末機の電源を落としてからエンジンを切ってください
(端末機が壊れる原因となります)

■ ロール紙のセットについて

※交換用のロール紙をストックしておきましょう

ロール紙は本体上部にセットされています

- ① 本体上部のつまみ部分を引き上げます
- ② ※ロール紙の向きに注意！
- ③ 少し紙を出してカバーを閉じてください
- ④ 紙送りボタンを押し、ロール紙が出力されれば完了です

■ メーター連動ケーブルユニット

-
- ストッパー**
- ①を②にはめ込んで、ストッパーを右から左にスライドさせてロックします


- ・ 端末機の画面左上に**金額が表示されている**場合のみ、端末機の実操作が可能です (※その他の機能は除く)
- ・ メーター側で [空車] ボタンを押すと金額がリセットされますのでご注意ください




■ クレジット <売上>



業務選択画面で
【クレジット】をタッチしてください

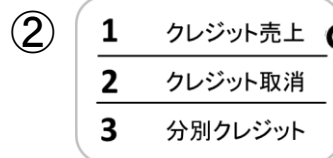

【クレジット売上】をタッチしてください




「カードを読ませてください」と表示されます



左図のようにICカード挿入口にカード
を差し込んでください










クレジットカード

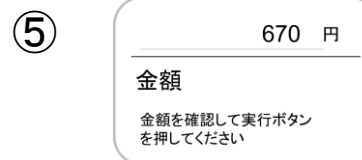

金額を確認して、間違いがなければ

実行 を押してください

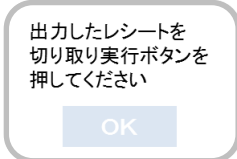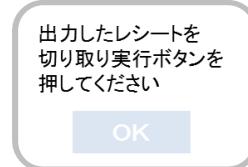


※1お客様がPIN(暗証番号)を失念された場合、PINを入力せずに、**実行**を押すと暗証番号入力をスキップしサイン(署名)での決済ができるようになります
⚠️お客様がPIN(暗証番号)の入力を一定回数間違えた場合、カードでの支払いができなくなります

決済完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目: クレジット会社控(事務所に提出してください)
2枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
3枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)


■ クレジット <取消>



業務選択画面で
【クレジット】をタッチしてください

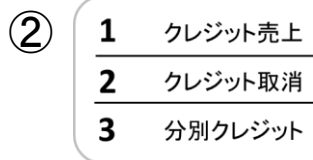

【クレジット取消】をタッチしてください
※直前の取引のみ取消が可能




「カードを読ませてください」と表示されます



左図のようにICカード挿入口にカード
を差し込んでください



クレジットカード

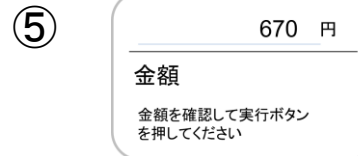



金額を確認して、間違いがなければ

実行 を押してください



取消したい売上の伝票番号を入力して

実行 を押してください

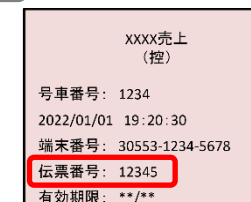

出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください


OK

取消完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目: クレジット会社控(事務所に提出してください)
2枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
3枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)


■ クレジット <分別クレジット>



業務選択画面で
【クレジット】をタッチしてください

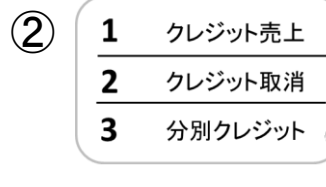

【分別クレジット】をタッチしてください




「カードを読ませてください」と表示されます











左図のようにICカード挿入口にカード
を差し込んでください



クレジットカード

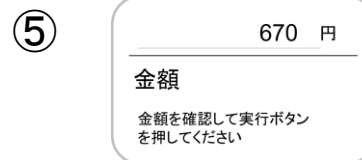

任意の金額を入力・確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

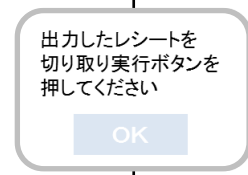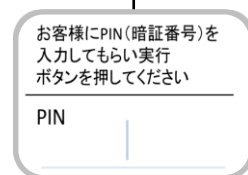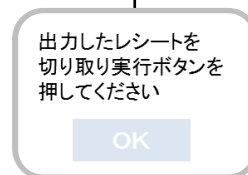

※1 お客様がPIN(暗証番号)を失念された場合、PINを入力せずに、**実行**を押すと暗証番号入力をスキップしサイン(署名)での決済ができるようになります
⚠️ お客様がPIN(暗証番号)の入力を一定回数間違えた場合、カードでの支払いができなくなります

決済完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目: クレジット会社控(事務所に提出してください)
2枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
3枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)


■ ポイント <加算>

①




業務選択画面で
【ポイント】をタッチしてください

②

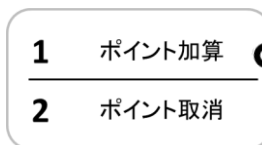


【ポイント加算】をタッチしてください

③





「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に得タクカード、
提携カードをスライドしてください

④

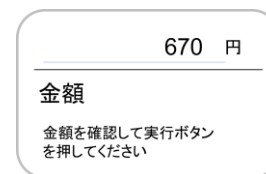

金額を確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

⑤

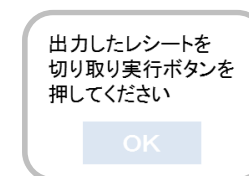

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目:お客様控(お客様にお渡しください)
2枚目:加盟店控(事務所に提出してください)

必ず入庫・出庫時の際に【その他】メニュー内の日計処理を行ってください
日計処理がされていない場合、お客様へポイントが付与されません


■ ポイント <取消>

①




業務選択画面で
【ポイント】をタッチしてください

②

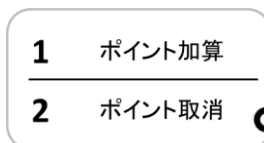


【ポイント取消】をタッチしてください
※直前の取引のみ取消が可能

③



「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に得タクカード、
提携カードをスライドしてください

④



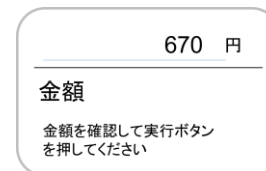


金額を確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

⑤



取消したい売上の伝票番号を入力して
実行 を押してください

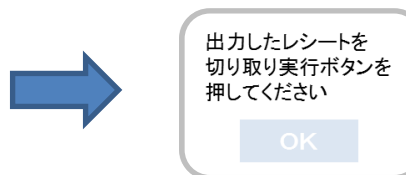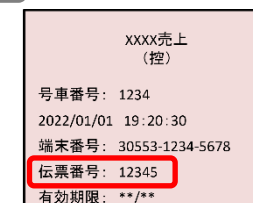

取消完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
2枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)

■ 電子マネー <読取操作方法>

読み取りイメージ



電子マネー読み取り部(フェリカマーク)



フェリカマーク<  >に
カードまたはスマートフォンをタッチしてください

取扱い可能な電子マネー

<交通系IC>



※「PiTaPa」はご利用いただけません



※ご契約状況により取扱いできる電子マネーブランドが異なります

iPhoneによる電子マネー決済について

iPhoneの場合は、背面上部を電子マネー読み取り部にタッチしてください



※例: iPhoneの場合

Androidによる電子マネー決済について

メーカーや機種により、タッチする位置が異なります
Androidのフェリカマークを電子マネー読み取り部にタッチしてください



表にある場合



裏にある場合



※例: Sony XPERIA SO-01Jの場合

■ 電子マネー <取扱い注意事項>

① 電子マネーの売上取消・修正は出来ません

- 誤って決済した場合は、現金でご返金ください

② 電子マネーのチャージは出来ません

- 残高不足の場合は、現金または他の決済方法でご対応ください

③ 決済完了音が鳴るまで動かさずタッチし続けてください

- 決済完了まで2～3秒程度かかります
タッチの時間が短いと読取エラーになりますのでご注意ください

④ 処理未了レシート^{※1}が出力された場合は必ず事務所へご提出ください

- 処理未了レシートは“売上調査依頼書”提出時に必要となりますので
紛失、または提出漏れのないようご注意ください

※1 処理未了についての詳細はP.14-15(交通系IC)、P.20-P21(WAON/nanaco)、P.26-27(楽天Edy) 参照

■ 交通系IC <支払>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください



「4桁のパスワード」を入力して、


実行 を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - **1234** - 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます



【支払】をタッチしてください

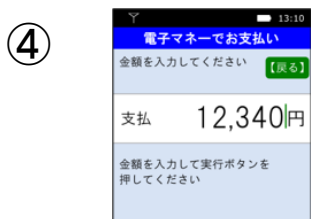

金額を確認して、間違いがなければ


実行 を押してください



【交通系IC】を選択しタッチしてください



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

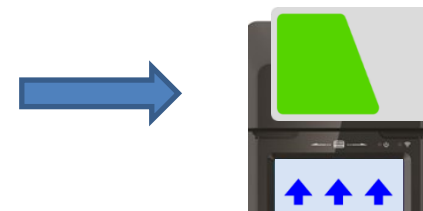

決済完了音：「ピピッ♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡してください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

■ 交通系IC <残高照会>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください




「4桁のパスワード」を入力して、

実行 を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - **1234** - 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認

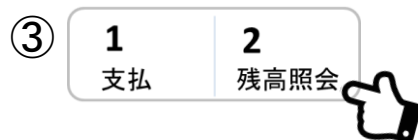


【残高照会】をタッチしてください



【交通系IC】を選択しタッチしてください



「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

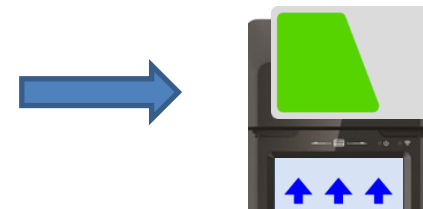

残高が表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 交通系IC <読取エラー>

■ 交通系IC <残高不足>


エラー音:<ピー・ピー・ピー♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取り出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法:

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

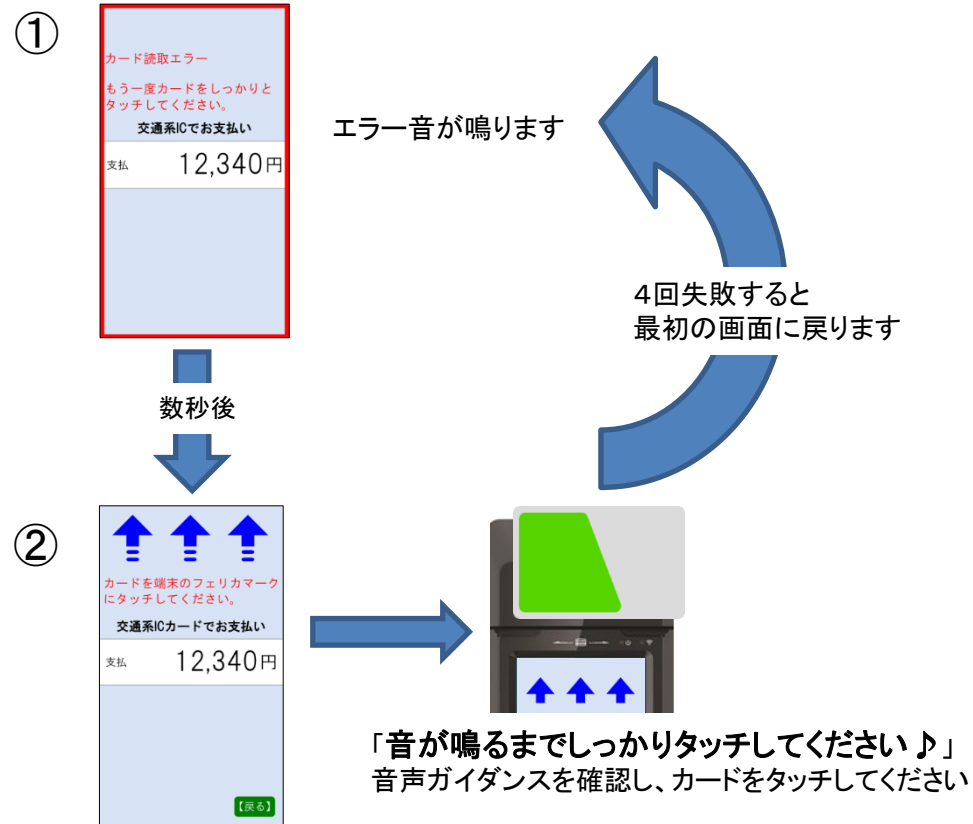

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合
『カードの残高が不足している状態』です

原因:「残高不足」

対処方法:

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません



残高不足と表示され、エラー音が鳴ります

※ご契約内容によっては表示されません

■ 交通系IC <処理未了エラー>




エラー音:<ピピピピピ、もう一度タッチしてください♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取りが最後まで出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等


対処方法:

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

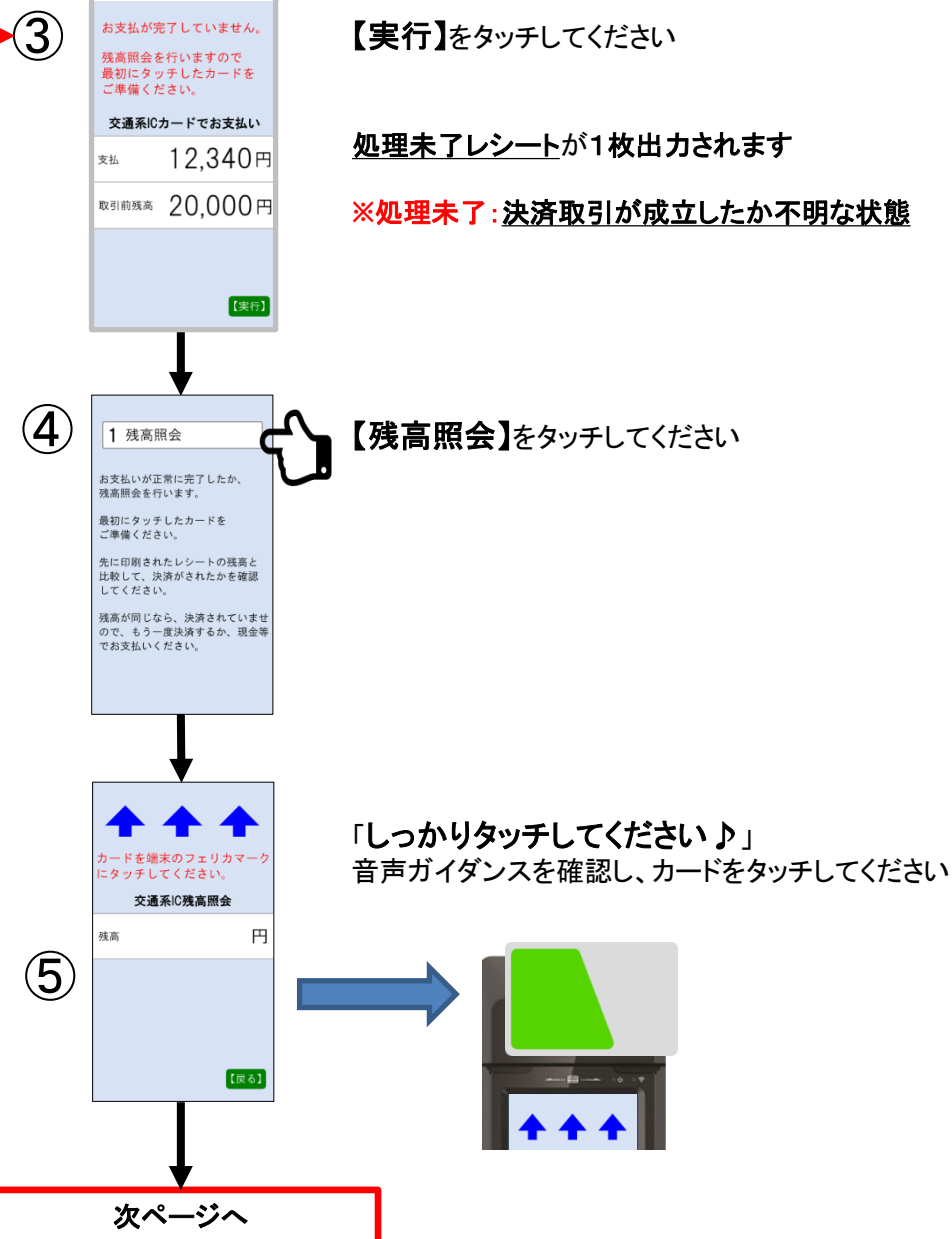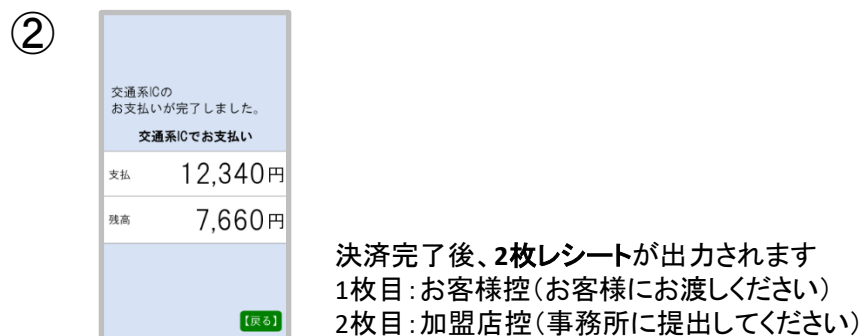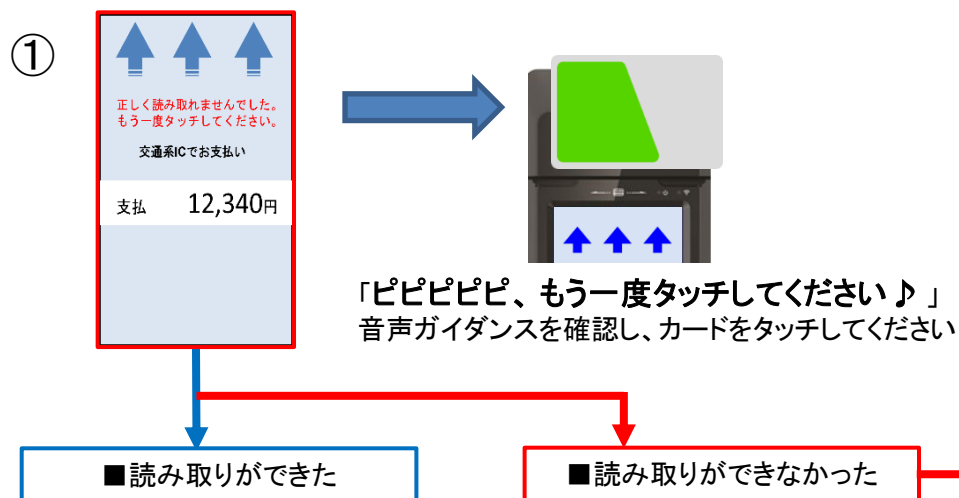

■ 交通系IC <処理未了エラー>

⑥ 画面に表示されている残高と【処理未了レシート】の支払前残高を確認してください

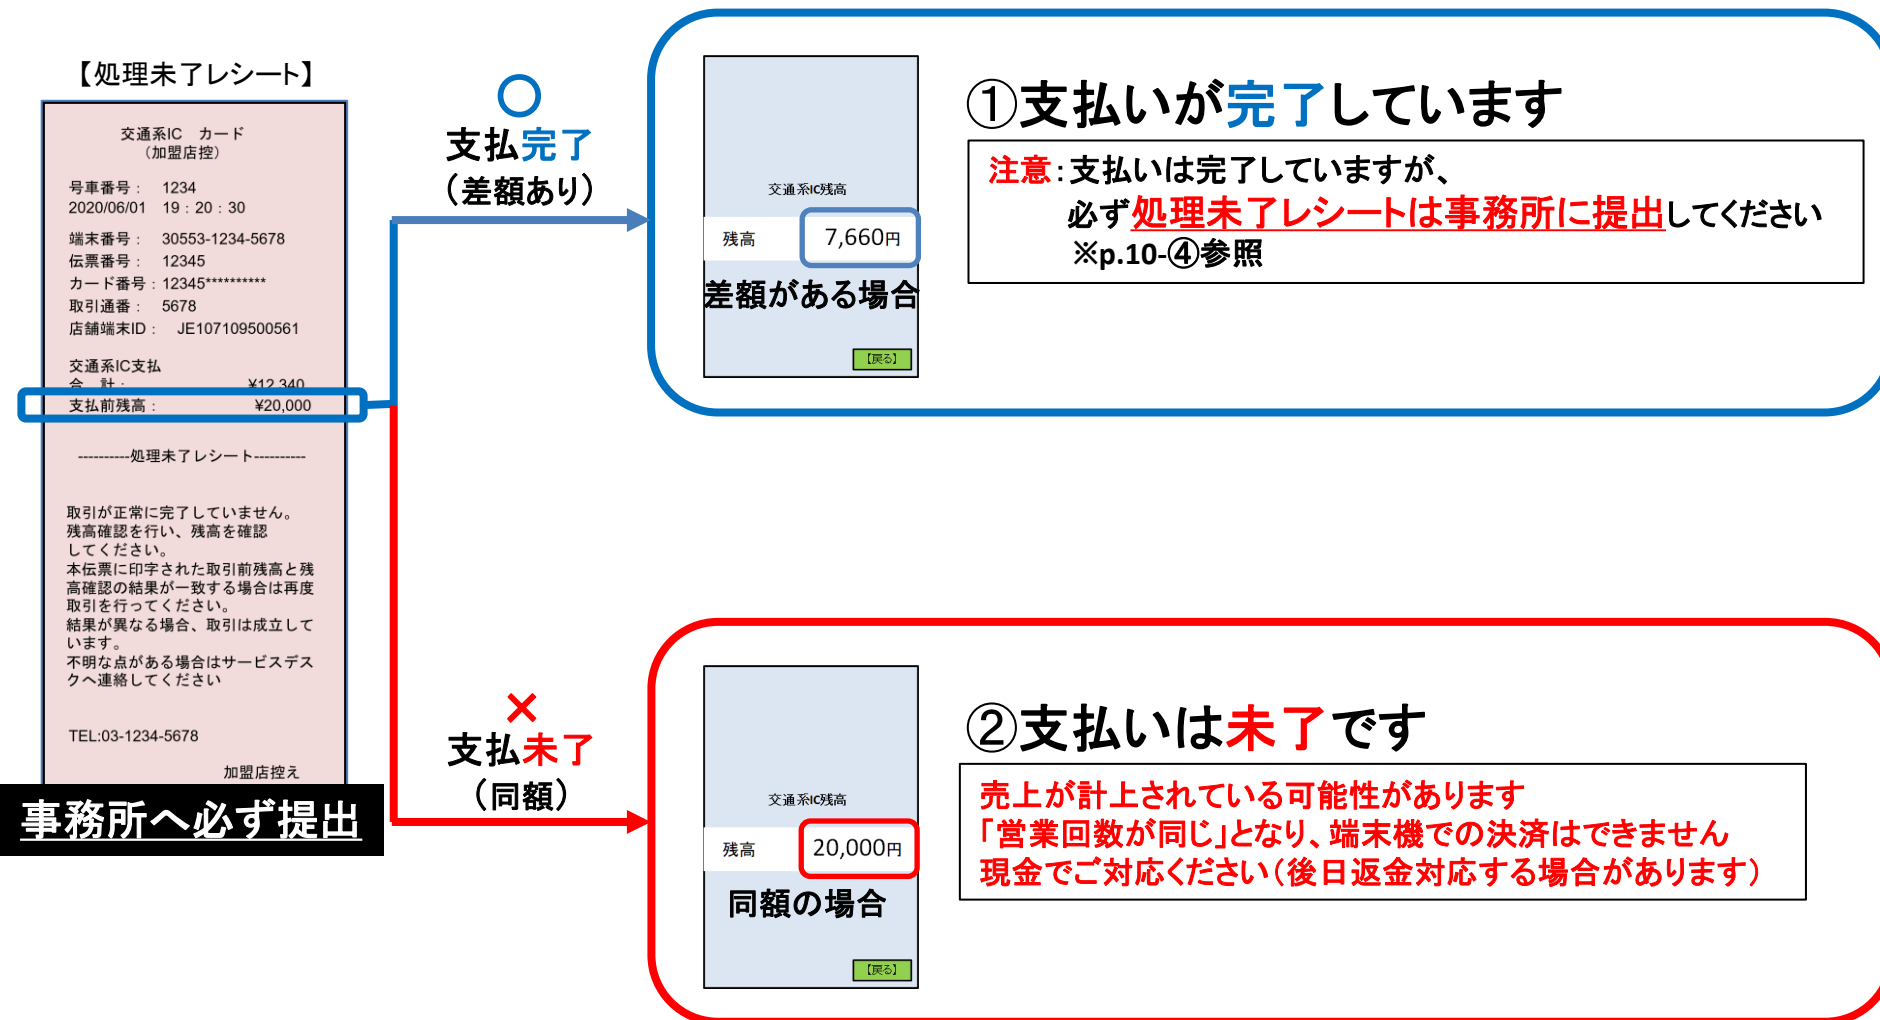

■ WAON/nanaco <支払>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください




「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - **1234** - 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます



【支払】をタッチしてください

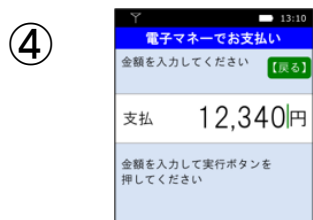


金額確認して、間違いがなければ
実行を押してください



【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

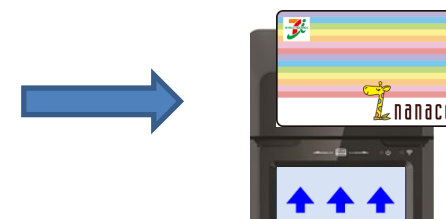

決済完了音：
WAONの場合「ワオン♪」
nanacoの場合「ピュリーン♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目：お客様控（お客様にお渡しください）
2枚目：加盟店控（事務所に提出してください）

※ご契約内容によっては表示されません

■ WAON/nanaco <残高照会>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください



「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - 1234 - 6001
03 - 6833 - 5888


※端末右側面に貼付けのステッカーを確認



【残高照会】をタッチしてください




【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください

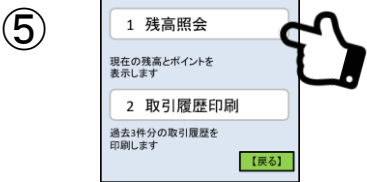

【残高照会】を選択しタッチしてください



「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

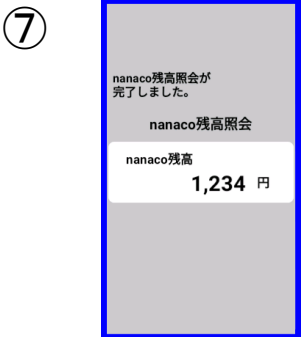

残高が表示されます

■ WAON/nanaco <取引履歴印刷>




業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください



「4桁のパスワード」を入力して、
実行を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - 1234 - 6001
03 - 6833 - 5888


※端末右側面に貼付けのステッカーを確認

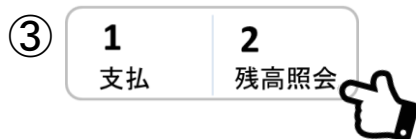

【残高照会】をタッチしてください





【WAON/nanaco】を選択しタッチしてください

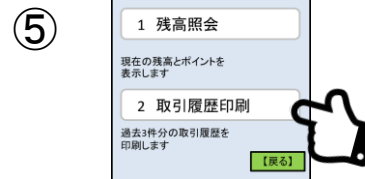

【取引履歴印刷】を選択しタッチしてください



「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

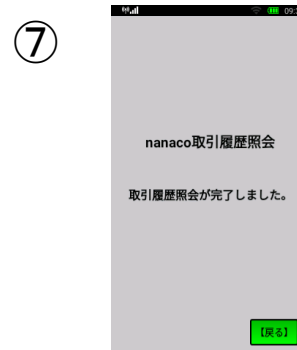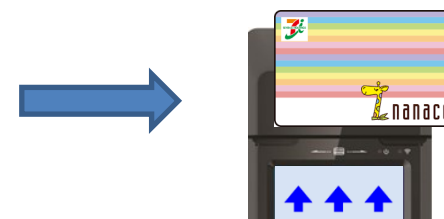

過去の取引履歴が出力されます

- ・WAON レシート 1枚 取引履歴3件分
- ・nanaco レシート 2枚 取引履歴5件分

※ご契約内容によっては表示されません

■ WAON／nanaco <読取エラー>

■ WAON／nanaco <残高不足>


エラー音:<ピー・ピー・ピー♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取り出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法:

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

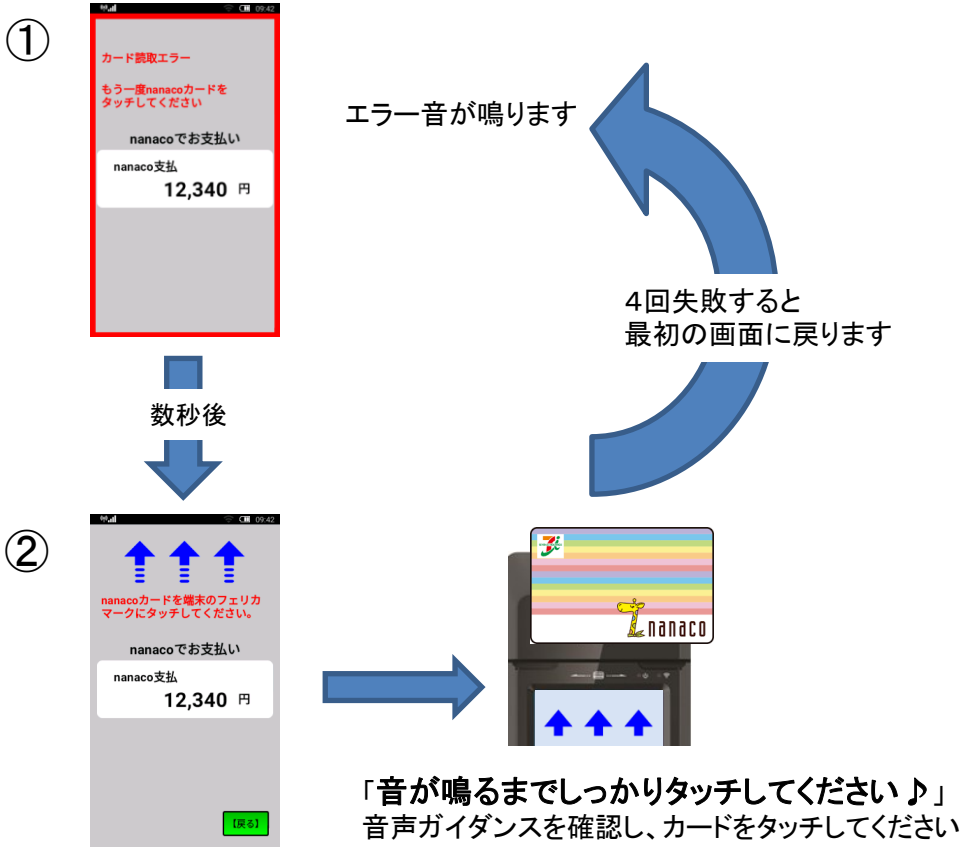

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合
『カードの残高が不足している状態』です

原因:「残高不足」

対処方法:

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません



残高不足と表示され、エラー音が鳴ります

■ WAON/nanaco <処理未了エラー>


エラー音:<ピピピピピ、もう一度タッチしてください♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取り作業が最後まで出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法:


決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

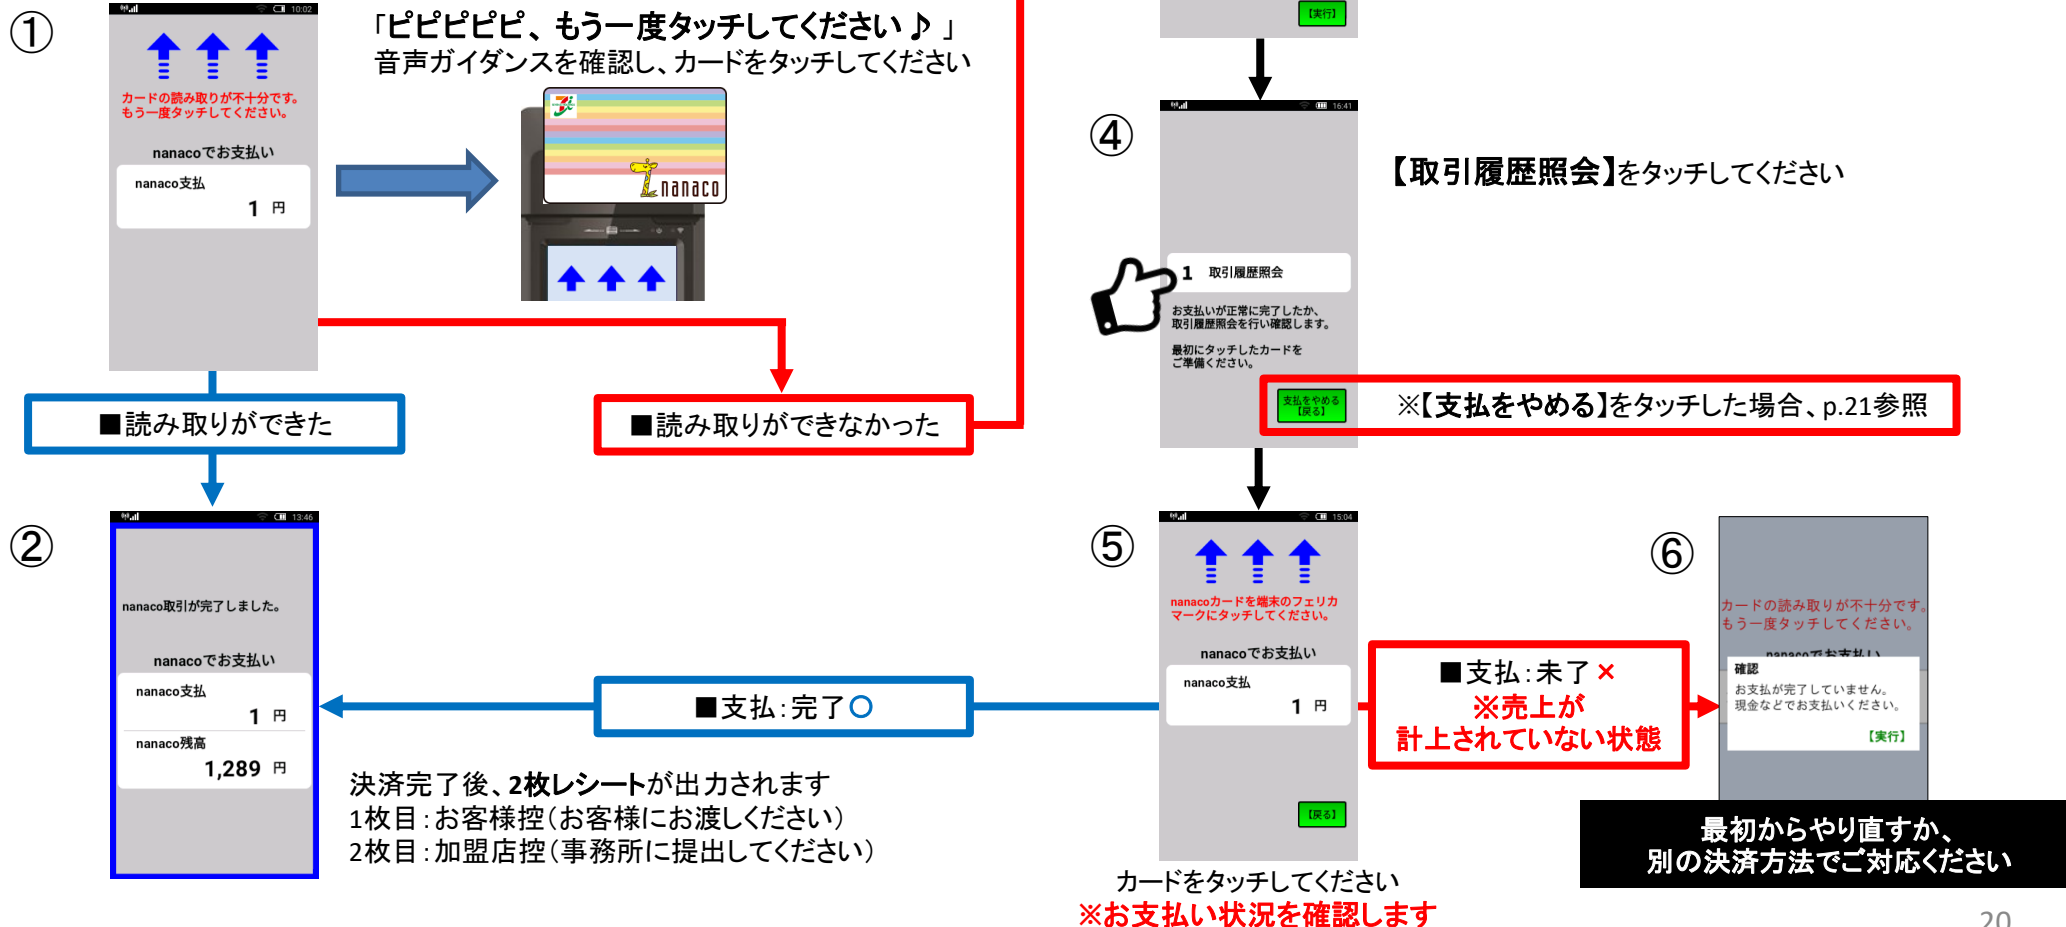

■ WAON/nanaco <処理未了エラー>


p.20-④【支払をやめる】をタッチした場合、以下のようになります

①

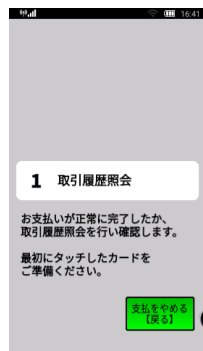


【支払をやめる】をタッチしてください

②

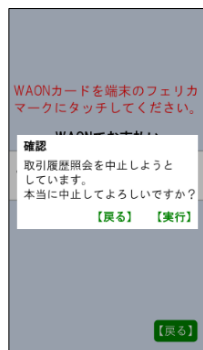

確認画面で【実行】をタッチしてください

③

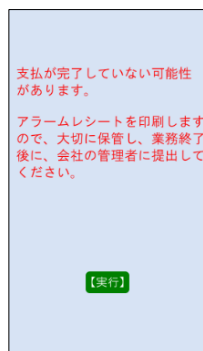

【実行】を押すと「処理未了レシート」が1枚印刷されます。

注意: 処理未了レシートは事務所へ必ず提出してください
※p.10-④参照

※処理未了: 決済取引が完了したか不明な状態

売上が計上されている可能性があります
「営業回数が同じ」となり、端末機での決済はできません
現金でご対応ください(後日返金対応する場合があります)

【処理未了レシート】

【WAON】

WAON カード
(加盟店控)

号車番号: 1234
2020/06/01 19:20:30
端末番号: 30553-1234-5678
伝票番号: 12345
WAONカードID: *****9999
取引通番: 5678

-----処理未了レシート-----

取引種別コード 01
取引種別名 支払
取引金額 ¥1
取引前WAON残高 ¥49,949
取引後WAON残高 ¥*****
SPRWID: 12345678901234

業務終了後、会社の管理者に提出してください
加盟店控

事務所へ必ず提出

【nanaco】

nanaco カード
(加盟店控)

号車番号: 1234
2020/06/01 19:20:30
端末番号: 30553-1234-5678
伝票番号: 12345
nanaco 番号: 12345*****
取引通番: 5678
上位端末ID: 00000000000000

nanaco支払
合計: ¥1

<nanaco 情報>
取引前nanaco残高 ¥49,949

-----処理未了レシート-----

取引が正常に完了していません。
残高確認を行い、nanaco残高を確認してください。
本伝票に印字された取引前残高と残高確認の結果が一致する場合は再度取引を行ってください。
結果が異なる場合、取引は成立していません。
不明な点がある場合はサービスデスクへ連絡してください
加盟店名称: MCSタクシー
TEL:03-1234-5678
加盟店控

事務所へ必ず提出

■ 楽天Edy <支払>



業務選択画面で
【電子マネー】をタッチしてください



「4桁のパスワード」を入力して、


実行 を押してください

MCSタクシー 123号車
30553 - **1234** - 6001
03 - 6833 - 5888

※端末右側面に貼付けのステッカーを確認
電源を入れた際に、一度だけパスワードが
要求されます



【支払】をタッチしてください

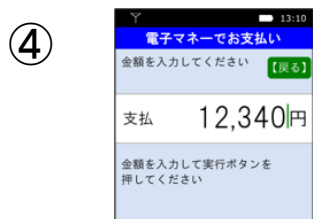

金額を確認して、間違いがなければ


実行 を押してください



【Edy】を選択しタッチしてください





「音が鳴るまでしっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

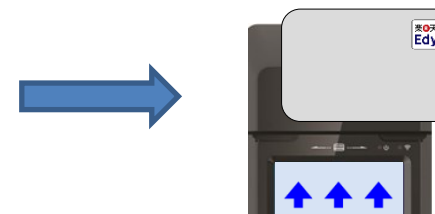

決済完了音: 「シャリーン♪」

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
2枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)


■ 楽天Edy <残高照会>

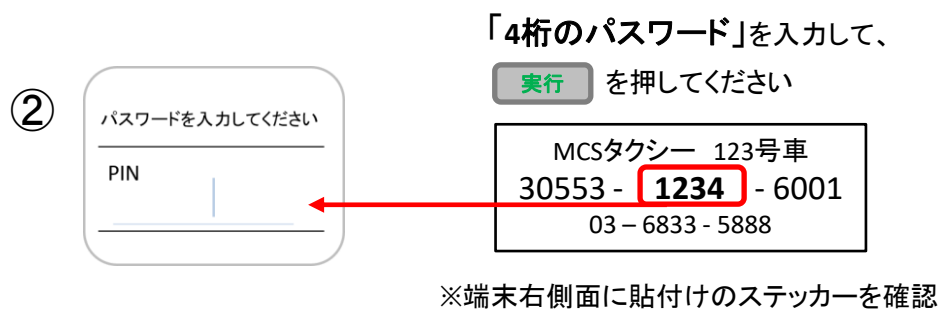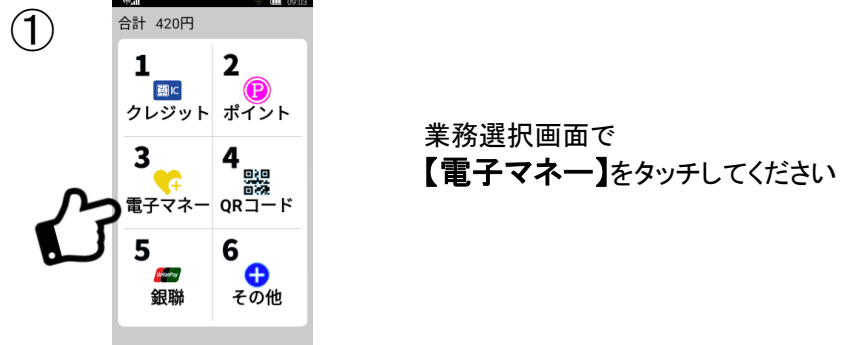

⑤



「しっかりタッチしてください♪」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

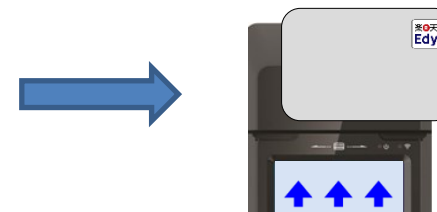

⑥



残高が表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <締め処理>

営業終了後に必ず実行してください
※この作業を行わない限り、売上が計上されません



業務選択画面で
【その他】をタッチしてください



【Edy運用】をタッチしてください




【締め処理】をタッチしてください

④




【実行】をタッチしてください

⑤

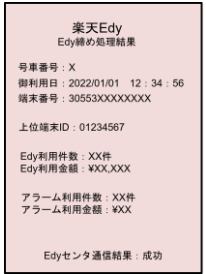

1日の楽天Edy取引内容が伝票に印字されます

■ 楽天Edy <締め処理(要求)>

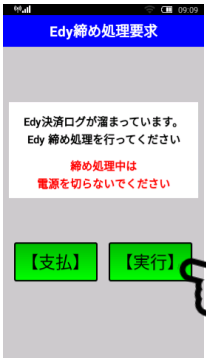

この画面が表示されたら【実行】をタッチしてください

締め処理を行っていない場合に
表示されます

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <読取エラー>

カードの読取音声が続呼される場合、『読み取り出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法:

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

①



「音が鳴るまでしっかりタッチしてください」
音声ガイダンスを確認し、カードをタッチしてください

4回読取失敗

②



メインメニューに戻ります
最初から操作してください

■ 楽天Edy <残高不足>

エラー音: <ピー・ピー・ピー ♪>

エラー音が鳴り、残高不足の画面が表示された場合

『**カードの残高が不足している状態**』です

原因:「残高不足」

対処方法:

現金または他の決済方法でご対応ください
※電子マネーのチャージは出来ません



残高不足と表示され、エラー音が鳴ります

※ご契約内容によっては表示されません

■ 楽天Edy <処理未了エラー>


エラー音:<ピピピピピ、もう一度タッチしてください♪>

エラー音が鳴り、カードの再タッチ画面が表示された場合
『読み取りが最後まで出来ていない状態』です

原因:「タッチする場所がずれている」、「タッチする時間が短い」等

対処方法:

決済完了音が鳴るまでしっかりタッチしてください

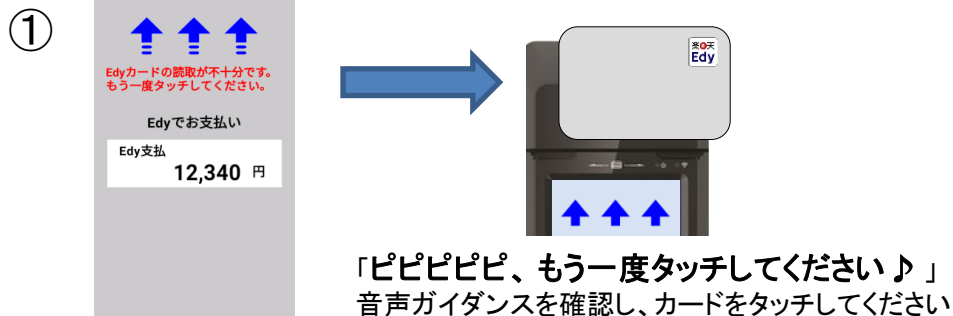

■ 読み取りができた

■ 読み取りができなかった



決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目:お客様控(お客様にお渡しください)
2枚目:加盟店控(事務所に提出してください)


③



読み取りができない状態が続くと、
「支払をやめる [戻る]」ボタンが表示されます

【支払をやめる】をタッチしてください

④

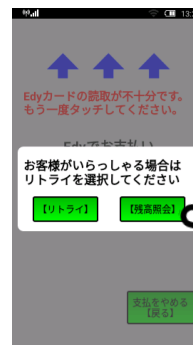

【残高照会】をタッチしてください


※【リトライ】: 引き続きEdyの読み取り作業を行います

⑤



この画面になったら
「A」か「B」のどちらかを行ってください

A 再度カードをかざす

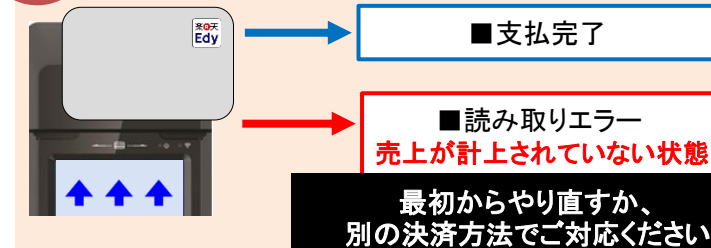

最初からやり直るか、
別の決済方法でご対応ください


B 【支払をやめる】を押す

アラームレシート(処理未了レシート)が1枚出力されます
※決済取引が成立したか不明な状況

詳細は次ページへ

■ 楽天Edy <処理未了エラー>

⑥ 残高照会にて表示された金額と
【アラームレシート】(処理未了レシート)の支払前残高を比較してください

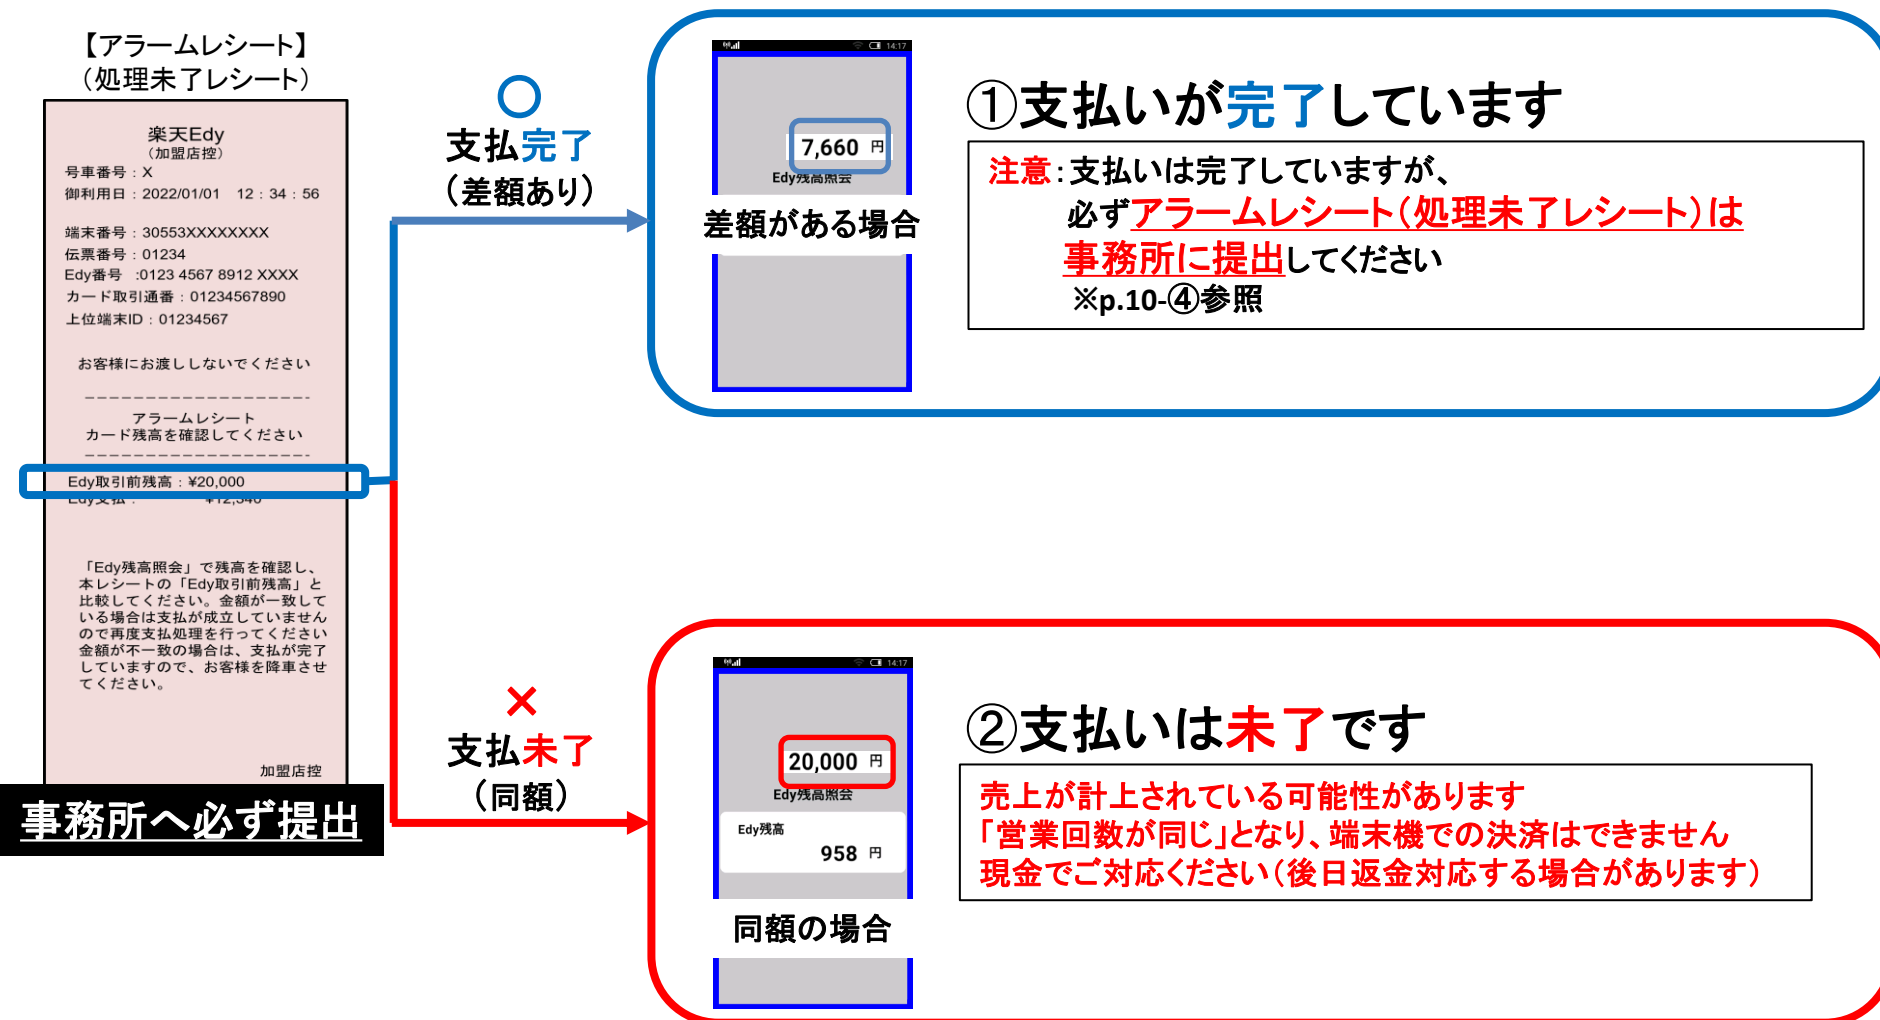

※ご契約内容によっては表示されません

■ QRコード <売上>

①



業務選択画面で
【QRコード】をタッチしてください

②

1 QRコード 売上

【QRコード売上】をタッチしてください

③

QRコード 売上

QRコードを
読ませてください

赤外線照射中!

端末機背面から赤外線が照射されますので
提示されたスマホ上のQRコードを読ませてください



※読み取り成功時、「読み取りました♪」とガイダンスが流れます

⑤

金額を確認して実行ボタン
を押してください

金額

670 円

金額を確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

⑥

QRコード 売上

取引が完了しました。

支払 670 円

支払完了
【戻る】

決済完了後、2枚レシートが出力されます
1枚目:お客様控(お客様にお渡しください)
2枚目:加盟店控(事務所に提出してください)

注意:QRコードは端末機で取消が出来ません
※取消する場合は、QR決済取消依頼票をFAXしてください


■ QRコード <履歴照会>

①



業務選択画面で
【QRコード】をタッチしてください

②



【QR履歴照会】をタッチしてください

③



過去3件のQRコード取引履歴が
表示されます

【支払成功】 ➡ 支払が完了しています

日時: 2023/11/15 08:51:30
取引: 支払成功
金額: ¥1,200

【返金済】 ➡ 取消が完了しています

日時: 2023/11/14 13:04:13
取引: 返金済
金額: ¥920

【支払失敗】 ➡ 残高不足、エラーにより支払が失敗しています

日時: 2023/11/14 12:57:12
取引: 支払失敗
金額: ¥3,400

もう一度お試しください、
現金または他の決済方法でご対応ください

※QRコード決済時にレシートが出力されなかった場合は
【QR履歴照会】で決済状況をご確認ください


■ 銀聯(ギンレン) <売上>

①




業務選択画面で
【銀聯】をタッチしてください

②

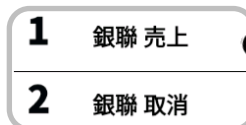


【銀聯売上】をタッチしてください

③

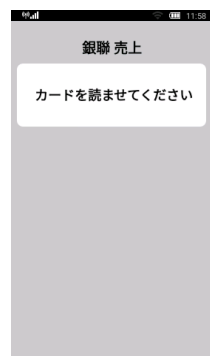

「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に銀聯カードを
スライドしてください。

④

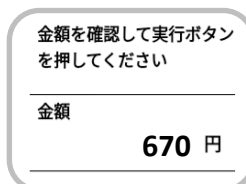

金額を確認して **実行** を押してください

⑤




お客様にPIN(暗証番号)を入力していただき、
実行 を押してください

※お客様がPIN(暗証番号)を失念された場合、
カードでの支払いができなくなります

※お客様がPIN(暗証番号)の入力を一定回数
間違えた場合、カードでの支払いができなくなります

⑥



出力したレシートを
切り取り実行ボタンを
押してください

OK

決済完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目: クレジット会社控(事務所に提出してください)
2枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
3枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)

・取消を行うためには、お客様のカードが必要になります
カードが手元にない場合、「取消(金額修正)」は一切できません


・お客様の対応(接客)につきましては、「接客時会話集/トラブル発生時会話集」
を参考に、各社様での対応をお願いしております

※モバイル・コマース・ソリューション(カスタマー並びに得タクお客様センター)では
一切受付・対応できません


■ 銀聯(ギンレン) <取消>




業務選択画面で
【銀聯】をタッチしてください

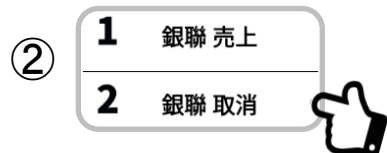

【銀聯取消】をタッチしてください

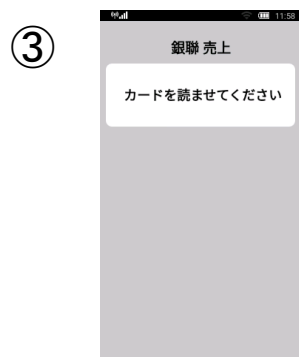

「カードを読ませてください」と表示されます
※本体上部のカードリーダー部に銀聯カードを
スライドしてください。

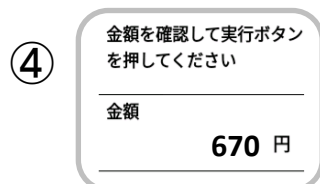


金額を確認して **実行** を押してください



取消したい売上の伝票番号を入力して

実行 を押してください

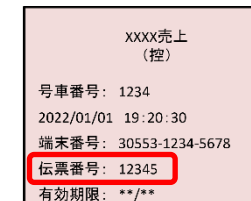

金額を確認して、間違いがなければ
お客様にPIN(暗証番号)を入力していただき、
実行 を押してください

取消完了後、3枚レシートが出力されます
1枚目: クレジット会社控(事務所に提出してください)
2枚目: お客様控(お客様にお渡しください)
3枚目: 加盟店控(事務所に提出してください)

■ その他

①




業務選択画面で
【その他】をタッチしてください

②



各種機能が表示されます

■ その他 <日計処理>

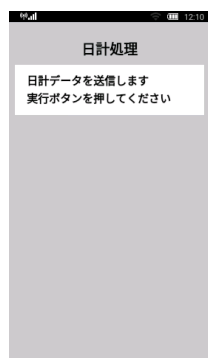

実行 を押してください

1日の取引内容を伝票に印字します
(端末機から出力されます)

ポイント処理をされた加盟店様は
必ず日計処理を行ってください

■ その他 <TMS接続>

※バージョンアップ作業

①



端末機本体のバージョンアップを行う機能です
バージョンアップをする場合、**実行** を押してください
伝票が1枚出力されます
業務選択画面に戻った場合、ご利用の端末は
最新のバージョンになります

②



左図が画面に表示された場合、更新バージョンが
ありますので、更新が終わるまで電源は切らない
でください
※更新完了までおよそ5分程度時間を要します

更新が完了しますと自動で電源が切れます

③



再度電源を入れると、

**ダウンロード完了
バージョンアップは正常に完了しました**

上記レシートが自動で出力されます
自動で出力されなかった場合は、もう一度TMS接続
を行ってください
2回目のTMS接続は正常に更新されたかの確認とな
りますので数秒で完了します

■ その他 <トレーニング>

①



端末操作を練習することができる機能です
実行 を押すことでトレーニングモードに移行します

②



トレーニングモード中は業務選択画面の上部に「トレーニング」と表示され、各種決済処理の練習が行えます


※一部実際の決済画面と異なる箇所がございます
 ※実際に決済処理はされませんので、営業時には必ずトレーニングモードを終了してください

■ その他 <設定>




- 音量の調節ができます
- 画面の明るさを調節できます
- 音声ガイドのON/OFF切替えができます
- 指示があるまで使用しないでください
- 端末の設定機能の為、使用しません

■ 設定 <音量調節>

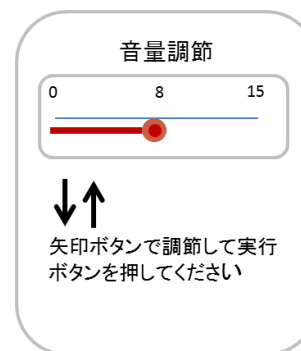


矢印ボタンで調節し、**実行** を押してください

■ 設定 <明るさ調節>

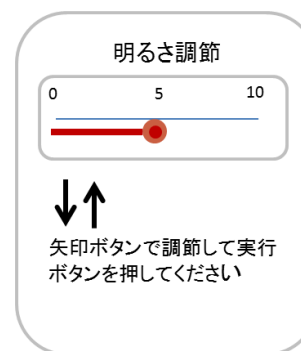

矢印ボタンで調節し、**実行** を押してください

■ 設定 <音声ガイド>



音声ガイドを出力する場合は、**実行** を押してください
 音声ガイドを止めたい場合は、**取消** を押してください

■ その他 ＜端末情報＞



端末機のバージョンを確認することができます

■ その他 ＜領収書＞



端末機から各支払いの領収書を発行することができます

※ご契約内容によっては本メニューは表示されません

■ その他 ＜電子マネー設定＞



端末の設定機能の為使用しません

■ その他 ＜電波再取得＞



電波の通信接続をリセットします
実行後、電波状況が改善する場合があります

■ メーター機能 <立替入力>

■ 有料道路の代金など立替金が発生した場合に使用します


①



メーターの【合計】を押すと画面左上に合計金額が表示されます


0.メーター機能 をタッチしてください

②

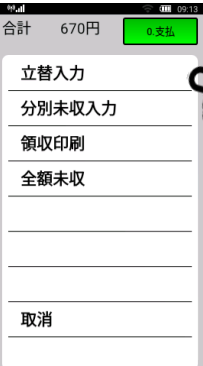

【立替入力】をタッチしてください

③

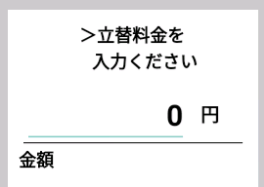


立替料金を入力して **実行** を押してください

④



金額を確認して、間違いがなければ **実行** を押してください

⑤

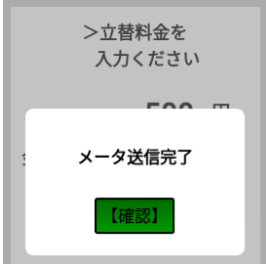

【確認】 をタッチしてください

⑥



初期画面に戻ります
立替料金を合算した金額が表示されます

■ メーター機能 <分別未収入力>


①



メーターの【合計】を押すと画面左上に合計金額が表示されます


0.メーター機能 をタッチしてください

②

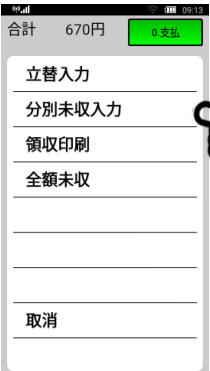


【分別未収入力】をタッチしてください

③

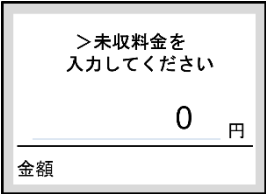


分別未収金額を入力して 実行 を押してください

④

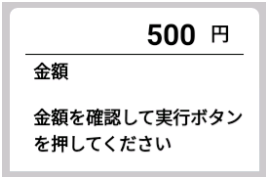

クレジット売上の対象となる金額を入力してください
金額を確認して、間違いがなければ
実行 を押してください

⑤

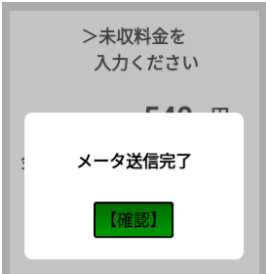

【確認】 をタッチしてください

⑥



初期画面に戻ります
残金が表示されます

残金170円は現金でお支払いいただってください

■ メーター機能 <領収印刷>


①



メーターの【合計】を押すと画面左上に合計金額が表示されます

0.メーター機能 をタッチしてください

②

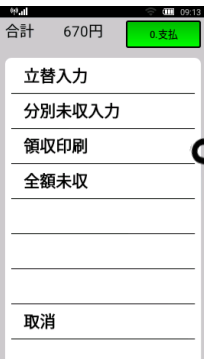

【領収印刷】をタッチしてください

メーターから領収書が印刷されます

■ メーター機能 <全額未収>


①



メーターの【合計】を押すと画面左上に合計金額が表示されます

0.メーター機能 をタッチしてください


②

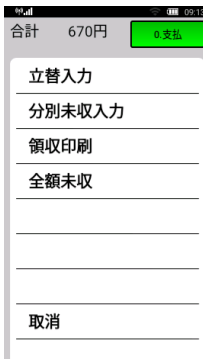

【全額未収】をタッチしてください

合計金額が「0円」と表示され、メーターから伝票が出力されます

■ メーター機能 <取消>

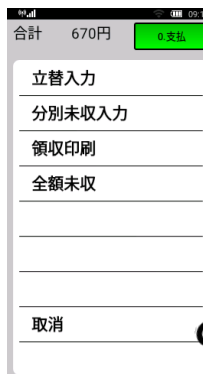

【取消】をタッチしてください

メーター機能で反映した情報をリセットします

